Refrigerador
manual del usuario

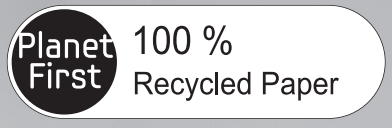

Este manual se ha elaborado con papel 100 % reciclado.

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.

Electrodoméstico independiente

SAMSUNG

DA68-02915C (ES)-08.indd 1 2015. 8. 13. 3:44

índice

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 2
INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR FRENCH DOOR 16
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR FRENCH DOOR..... 26
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 53

información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de poner en marcha el aparato, lea atentamente este manual y consérvelo en un lugar seguro cerca del aparato para futuras consultas.
- Utilice este aparato solo para las funciones propias que se describen en este manual de instrucciones. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con discapacidad física, mental y sensorial, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garanticen un uso seguro del aparato.
- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con discapacidad física, mental y sensorial, siempre y cuando tengan una supervisión o instrucciones sobre el uso de estos electrodomésticos de una forma segura y siendo consecuentes de los posibles peligros que este pueda ocasionar. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del aparato deben estar supervisados por adultos.
- Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no abarcan todas las situaciones posibles que puedan surgir. Es su responsabilidad usar el

DA68-02915C (ES)-08.indd 2 2015. 8. 13. 3:44

sentido común y actuar con precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso del electrodoméstico.

- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su Refrigerador pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y es posible que no sean relevantes todos los símbolos de advertencia. Si tiene consultas o dudas, puede ponerse en contacto con el centro de servicio más cercano o solicitar ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Símbolos y precauciones de seguridad importantes:

⚠ ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones **físicas graves o la muerte.**
⚠ PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar **lesiones físicas leves o daños a la propiedad.**

	NO intentarlo.
	NO desmontar.
	NO tocar.
	Seguir las instrucciones cuidadosamente.
	Desconectar el enchufe de la toma mural.
	Comprobar que la máquina está conectada a tierra para prevenir una descarga eléctrica.
	Llamar al centro de servicio técnico.
	Nota.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de prevenir lesiones personales a usted y a otras personas.
Debe seguirlos cuidadosamente.
Después de leer esta sección, guárdela para consultas futuras.

DA68-02915C (ES)-08.indd 3 2015. 8. 13. 3:44

Aviso CE

Se ha establecido que este producto cumple la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE), la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE), la Directiva RoHS (2011/65/UE), el Reglamento delegado de la comisión (UE) N.º 1060/2010 y la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) establecidas por el Reglamento (CE) N.º 643/2009 de la Unión Europea. (Para productos que se venden solo en países europeos)

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES SOBRE EL TRANSPORTE Y LA INSTALACIÓN

- Cuando transporte e instale el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del circuito de refrigeración.
- Se utilizan los refrigerantes R-134a. Compruebe la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de especificaciones del interior del Refrigerador para ver cuál es el refrigerante utilizado.
- Cuando este producto contenga gases inflamables (refrigerante R-600a).

- Una fuga de refrigerante se puede inflamar o causar lesiones oculares. Si detecta una fuga, evite la presencia de llamas o fuentes capaces de provocar una ignición y ventile durante varios minutos la habitación donde está instalado el Refrigerador.
- Para evitar que se mezcle el gas inflamable y el aire en caso de una fuga en el circuito de refrigeración, el tamaño de la habitación donde se pueda instalar el electrodoméstico dependerá de la cantidad de refrigerante utilizado.
- Nunca ponga en marcha un electrodoméstico que presente indicios de daños. En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor. El tamaño de la habitación donde se instale el Refrigerador debe ser de 1m^3 por cada 8 g de refrigerante R-600a. La cantidad de refrigerante de cada electrodoméstico se indica en la placa de identificación que se encuentra en el interior.

DA68-02915C (ES)-08.indd 4 2015. 8. 13. 3:44

- Si el electrodoméstico contiene refrigerante isobutano (R-600a), un gas natural de alta compatibilidad medioambiental que, sin embargo, también es combustible. Cuando transporte e instale el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del circuito de refrigeración.

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

- No instale este aparato en un lugar donde haya humedad, grasas o polvo, o que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua de la lluvia.
- Un aislamiento defectuoso de las partes eléctricas puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga el Refrigerador a la luz directa del sol ni a fuentes de calor, como por ejemplo estufas, calentadores y otros aparatos.
- No enchufe más de un aparato en la misma placa de potencia.
  El Refrigerador siempre se debe enchufar en su propia toma de corriente, que tenga una tensión nominal que coincida con la de la placa de especificaciones eléctricas.
- Así se conseguirá el mejor rendimiento y se impedirá el sobrecalentamiento del cableado, que podría causar un incendio. Si la toma mural está floja, no enchufe el cable de alimentación.
- Hay peligro de descarga eléctrica o incendio.
- No utilice un cable que muestre grietas o signos de abrasión en toda su longitud o en sus extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque sobre él objetos pesados.
- No utilice aerosoles cerca del Refrigerador.
- Podrían causar una explosión o un incendio.
- No instale este aparato en un lugar donde pueda haber fugas de gas.
- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

DA68-02915C (ES)-08.indd 5 2015. 8. 13. 3:44

• La instalación y las reparaciones de este electrodoméstico debe efectuarlas un técnico o una empresa de servicios acreditados.

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones personales.

• Antes de su utilización, este Refrigerador debe ubicarse e instalarse correctamente siguiendo las instrucciones del manual.

• No instale el Refrigerador en un lugar con humedad o donde pueda entrar en contacto con el agua.

- Un aislamiento defectuoso de las partes eléctricas puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

• Conecte el cable de alimentación en la posición adecuada y deje que cuelgue.

- Si conecta el cable de alimentación invertido, los hilos se pueden cortar y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

• No utilice un cable que muestre grietas o signos de abrasión en toda su longitud o en sus extremos.

• Asegúrese de que el cable no quede aplastado ni lo dañe la parte posterior del Refrigerador.

• Cuando mueva el Refrigerador, tenga cuidado de no volcarlo ni dañar el cable.

- Hay riesgo de incendio.

• Este electrodoméstico debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible después de la instalación.

• Guarde los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños.

- Si un niño se los pone en la cabeza se puede asfixiar.

• Este aparato debe tener una puesta a tierra correcta. No conecte el cable de tierra a una tubería de gas, a una tubería de plástico del agua ni a la línea telefónica.

- La puesta a tierra del Refrigerador evita fugas de electricidad o descargas eléctricas originadas por una fuga de corriente del Refrigerador.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un

DA68-02915C (ES)-08.indd 6 2015. 8. 13. 3:44

incendio, una explosión o causar problemas con el funcionamiento del producto.

- No enchufe el cable de alimentación en una toma mural sin conexión a tierra correcta o que no cumpla la normativa local y nacional.

• Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar inmediatamente el fabricante o el personal de servicio técnico.

• El fusible del Refrigerador lo debe cambiar un técnico o una empresa de servicios acreditados.

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

• Procure que nada obstruya las aberturas de ventilación de la caja o de la estructura de montaje.

• Después de la instalación deje el aparato parado durante 2 horas.

ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO

• No enchufe el cable de alimentación con las manos húmedas.

• No deposite objetos encima del aparato.

- Al abrir o cerrar la puerta, los objetos se podrían caer y causar lesiones personales o daños materiales.

• No ponga objetos que contengan agua encima del Refrigerador.

- Si se derrama agua, hay peligro de incendio o descarga eléctrica.

• No deje que los niños se cuelguen de la puerta.

- Podrían lesionarse gravemente.

• No deje las puertas del Refrigerador abiertas sin supervisión ni permita que los niños se introduzcan en el Refrigerador.

• No deje que los niños se metan en el cajón.

- Si quedan atrapados se podrían asfixiar o sufrir lesiones personales.

• No se siente en la puerta del congelador.

DA68-02915C (ES)-08.indd 7 2015. 8. 13. 3:44

- Se puede romper y causar lesiones personales.

• No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico. Tenga cuidado de no pillarse los dedos en los puntos donde existe este riesgo:
la holgura entre las puertas y el armario es necesariamente pequeña. Tenga cuidado cuando abra la puerta si hay niños cerca. No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Hay riesgo de lesiones graves. Un niño puede quedar atrapado. No permita que los niños se introduzcan en el Refrigerador.

• Para impedir que los niños queden atrapados, si ha desmontado el divisor del cajón para limpiarlo o por otros motivos, vuelva a instalarlo con los tornillos suministrados.

• No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador.

- Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.

• No almacene sustancias volátiles o inflamables, como benceno, disolventes, alcohol, éter o gas LP, en el Refrigerador.

- Se podría provocar una explosión.

• No almacene productos farmacéuticos, materiales científicos ni otros productos sensibles a las bajas temperaturas en el Refrigerador.

- No almacene en el Refrigerador productos que requieran un control estricto de la temperatura.

• No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del Refrigerador, a menos que sean de los tipos recomendados por el fabricante.

• No utilice un secador de pelo para secar el interior del Refrigerador. No ponga una vela encendida en el interior del Refrigerador para eliminar los malos olores.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

• No toque las paredes interiores del congelador ni los productos guardados en su interior con las manos húmedas.

- Se podría causar lesiones por congelación.

• No utilice dispositivos mecánicos ni otros métodos para acelerar el proceso de

DA68-02915C (ES)-08.indd 8 2015. 8. 13. 3:44

descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

- No dañe el circuito de refrigeración.

- Este producto está diseñado únicamente para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- Las botellas se deben guardar juntas y sin dejar espacio entre ellas para evitar que se caigan.
- En caso de escape de gas (como propano, LP, etc.), ventile la habitación inmediatamente sin tocar el enchufe. No toque el aparato ni el cable de alimentación.
- No introduzca las manos ni los pies, ni objetos de metal (como varillas, etc.), en la parte inferior o posterior del Refrigerador.
  - Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.
  - Los bordes afilados pueden causar lesiones personales.
  - No utilice un ventilador.
  - Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.
- Utilice solo las lámparas LED suministradas por el fabricante o el personal de servicio técnico.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico ni se suban encima.

- No desmonte ni repare el Refrigerador usted mismo.
  - Puede provocar un incendio, un mal funcionamiento o lesiones personales. En caso de mal funcionamiento, póngase en contacto con el personal de servicio técnico.

- No repare ni desmonte ni modifique el Refrigerador usted mismo.
  - No utilice un fusible (como cable de cobre o acero) que no sea el estándar.
  - Para reparar o volver a instalar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
  - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.
- Si el aparato genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.

DA68-02915C (ES)-08.indd 9 2015. 8. 13. 3:44

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
• Si tiene problemas para cambiar la lámpara, póngase en contacto con el personal de servicio técnico.
• Si el producto está equipado con una lámpara LED, no desmonte la tapa de la lámpara ni la lámpara LED usted mismo.
- Póngase en contacto con el personal de servicio técnico.
• Si hay polvo o agua dentro del Refrigerador, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.
- Hay peligro de incendio.

⚠ PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

• Para conseguir el mejor rendimiento del producto
- No ponga alimentos demasiado cerca de las salidas de ventilación de la parte posterior del aparato ya que podrían obstruir la circulación del aire del compartimento del Refrigerador.
- Envuelva los alimentos adecuadamente o póngalos en un recipiente hermético antes de guardarlos en el Refrigerador.
- En el congelador no ponga alimentos sin congelar junto a otros congelados.
• No guarde bebidas carbónicas ni refrescos en el compartimento del congelador. No guarde botellas ni envases de vidrio en el congelador.
- Al congelarse el contenido el vidrio se puede romper y provocar lesiones personales y daños materiales.
• No cambie ni modifique las funciones del Refrigerador.
- Los cambios o modificaciones pueden causar lesiones personales o daños materiales. El servicio de garantía de Samsung no cubre los cambios o modificaciones realizados por un tercero y Samsung no se hace responsable de los problemas de seguridad o daños derivados de las modificaciones realizadas por un tercero.
• No bloquee las salidas de ventilación.
- Si bloquea las salidas, en especial con bolsas de plástico,

DA68-02915C (ES)-08.indd 10 2015. 8. 13. 3:44

el Refrigerador se puede enfriar en exceso. Si el periodo de enfriamiento es demasiado largo, el filtro del agua se puede romper y provocar fugas de agua.

- En el congelador no ponga alimentos sin congelar junto a otros congelados.

• Sea estricto con los tiempos de almacenamiento máximo y las fechas de caducidad de los alimentos congelados.

• Llene el depósito de agua, la bandeja de hielo y las cubiteras solo con agua potable (agua mineral o depurada).

- No llene el depósito con té ni bebidas isotónicas. Podría dañar el Refrigerador.

• Utilice solo la máquina de hielo proporcionada con el Refrigerador.

• El suministro de agua del Refrigerador solo lo debe instalar o conectar el personal técnico cualificado y se debe conectar únicamente a un suministro de agua potable.

• Para que la máquina de hielo funcione correctamente, la presión del agua debe ser de 138~862 kPa (1,4~8,8 kgf/cm^3).

• No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.

- Además de ser perjudiciales para las personas, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

• No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre la superficie de vidrio.

- La rotura del vidrio puede causar lesiones personales o daños materiales.

⚠ PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

• No rocíe agua directamente ni en el interior ni el exterior del Refrigerador.

- Hay peligro de descarga eléctrica o incendio.

• No utilice ni deposite sustancias sensibles a la temperatura, como pulverizadores u objetos inflamables, hielo seco, medicinas ni productos químicos cerca del Refrigerador. No guarde objetos ni sustancias volátiles o inflamables (benceno, disolventes, gas propano, etc) en el Refrigerador.

DA68-02915C (ES)-08.indd 11 2015. 8. 13. 3:44

- En este Refrigerador solo se deben guardar alimentos.
- Se podría producir un incendio o una explosión.

• No rocíe gas inflamable cerca del Refrigerador.

- Hay peligro de explosión o incendio.

• No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.

- Los caracteres impresos del panel se pueden borrar.

• Elimine cualquier resto de polvo o suciedad del enchufe. No utilice un paño húmedo o mojado para eliminar restos de polvo o suciedad del enchufe.

- Hay peligro de descarga eléctrica o incendio.

• No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador ni en el dispensador de hielo.

- Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.

• Desenchufe el Refrigerador antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.

• Conecte el enchufe firmemente en la toma mural. No utilice enchufes o cables dañados, ni tomas de pared sueltas.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

• No tire con excesiva fuerza del cable de alimentación ni lo doble demasiado. No retuerza el cable de alimentación. No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no ponga sobre él objetos pesados, no lo coloque entre objetos ni lo introduzca en el espacio que hay detrás del electrodoméstico.

- Cuando mueva el Refrigerador, tenga cuidado de no volcarlo ni dañar el cable.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

• No modifique el Refrigerador. Las modificaciones no autorizadas pueden provocar problemas de seguridad. Para solucionar una modificación no autorizada, cobraremos el coste total de piezas y mano de obra.

DA68-02915C (ES)-08.indd 12 2015. 8. 13. 3:44

⚠ PRECAUCIÓN SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA DESECHAR EL APARATO

- Compruebe que no estén dañados los tubos de la parte posterior del Refrigerador antes de deshacerse de él.
- Se utilizan los refrigerantes R-600a o R-134a. Compruebe la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de especificaciones del interior del Refrigerador para ver cuál es el refrigerante utilizado. Cuando este producto contenga gases inflamables (refrigerante R-600a), póngase en contacto con las autoridades locales para eliminar este aparato de forma segura. El ciclopentano se utiliza como gas para expansión en aislantes. Los gases de los materiales aislantes requieren un procedimiento especial de eliminación.
  Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este aparato de forma segura para el medio ambiente.
  Antes de deshacerse de un aparato compruebe que no estén deteriorados los tubos de la parte posterior.
  Los tubos se podrían romper en un espacio abierto.
- Cuando se deshaga de este producto o de otros frigoríficos, quite la puerta o los cierres de la puerta para que no pueda quedar atrapado en su interior un niño pequeño o un animal. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan introducirse fácilmente en el interior.
  No deje que los niños jueguen con el viejo electrodoméstico.
- Desháguese del embalaje de este aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Guarde los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
- Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se podría asfixiar.

DA68-02915C (ES)-08.indd 13 2015. 8. 13. 3:44

CONSEJOS ADICIONALES PARA UN USO CORRECTO

- En el caso de un fallo de corriente, llame a la oficina local de su compañía eléctrica y solicite información sobre la duración de la interrupción del suministro.
- La mayoría de los cortes de electricidad que se solucionan en una o dos horas no afectan a la temperatura del Refrigerador.
  Sin embargo, mientras el aparato esté sin corriente abra la puerta lo menos posible.
- Si el fallo de corriente supera las 24 horas, saque todos los alimentos congelados.
- Si se proporcionan llaves del Refrigerador, se deben guardar fuera del alcance de los niños y lejos del electrodoméstico.
- Es posible que el aparato no funcione correctamente (temperatura del Refrigerador demasiado alta) si se ha mantenido durante un tiempo excesivo a una temperatura por debajo del grado de frío para el que se ha diseñado este Refrigerador.
- No guarde a baja temperatura los alimentos que se deterioran fácilmente, como plátanos, melones, etc.
- Este aparato no genera escarcha y no es necesario descongelarlo manualmente, ya que esta función se realiza automáticamente.
- El aumento de la temperatura durante la descongelación puede cumplir con los requisitos ISO.
  Pero si desea evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación del aparato, envuélvalos con varias capas de papel de periódico.
- Un incremento de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede acortar el tiempo de almacenamiento.

Consejos para el ahorro de energía

- Instale el aparato en un lugar fresco y seco con la ventilación adecuada.
  No exponga el aparato a la luz directa del sol ni lo ponga cerca de fuentes de calor directo (un radiador, por ejemplo).

DA68-02915C (ES)-08.indd 14 2015. 8. 13. 3:44

- No bloquee las aberturas ni las rejillas de ventilación del aparato.
- Deje enfriar los alimentos antes de introducirlos en el aparato.
- Deje descongelar los alimentos en el Refrigerador. De este modo se utilizan las bajas temperaturas de los alimentos congelados para enfriar los alimentos del Refrigerador.
- No deje abierta la puerta del Refrigerador demasiado tiempo cuando introduzca o saque alimentos. Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos hielo se formará en el congelador.
- Limpie la parte posterior del electrodoméstico regularmente. El polvo aumenta el consumo de energía.
- No configure una temperatura más baja de lo necesario.
- Asegúrese de que haya una salida de aire suficientemente amplia en la base y la parte posterior del Refrigerador. No tape las aperturas de ventilación.
- Cuando instale el Refrigerador deje espacio suficiente a la derecha, a la izquierda, detrás y arriba. Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como las facturas de la electricidad.
- Para lograr un uso de la energía más eficiente, mantenga los accesorios interiores como cestas, cajones y estantes en la posición indicada por el fabricante.

Este aparato está diseñado para utilizarse en entornos domésticos o similares como

- cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo
- albergues rurales y habitaciones de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- pensiones y casas de huéspedes
- catering y aplicaciones no minoristas similares.

DA68-02915C (ES)-08.indd 15 2015. 8. 13. 3:44

Instalación del Refrigerador French Door

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

Le felicitamos por la compra de este Refrigerador French Door de Samsung. Esperamos que disfrute de las innovadoras funciones que ofrece este nuevo electrodoméstico.

Selección de la mejor ubicación para el Refrigerador

Elija:

- Un lugar con acceso fácil al suministro de agua.
- Un lugar que no esté expuesto a la luz directa del sol.
- Un lugar con el suelo nivelado.
- Un lugar con espacio suficiente para abrir fácilmente las puertas del Refrigerador.
- Un lugar con espacio suficiente a izquierda, derecha, detrás y arriba para que circule el aire.
- Un lugar que permita mover fácilmente el Refrigerador para realizar el mantenimiento o una reparación.
- No instale el Refrigerador en un lugar donde la temperatura descienda por debajo de los 10 ºC.
- No instale el Refrigerador en un lugar donde se pueda generar humedad.

Si el Refrigerador no tiene el espacio suficiente, es posible que el sistema de enfriamiento interno no funcione correctamente. Si su Refrigerador tiene una máquina de hielo, deje más espacio en la parte posterior para las conducciones de agua. Cuando instale el Refrigerador junto a una pared fija, debe dejar una distancia mínima de 95 mm entre el Refrigerador y la pared para que se pueda abrir la puerta.

Importante: Asegúrese de que puede desplazar el Refrigerador fácilmente hasta su ubicación definitiva midiendo pasillos (anchura y altura), umbrales, techos, escaleras, etc.
En la siguiente tabla se detalla la altura y la profundidad exactas de este Refrigerador French Door de Samsung.

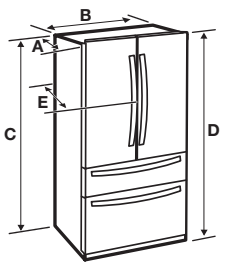

Profundidad “A”	901 mm
Anchura “B”	908 mm
Altura “C”	1749 mm
Altura total “D”	1777 mm
Profundidad “E”	963 mm

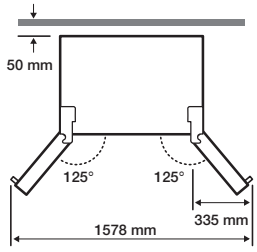

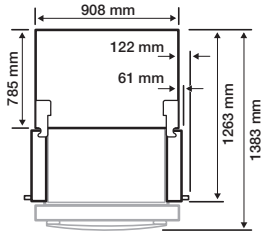

Cada medición se basa en el tamaño del diseño, por lo que puede variar según el método de medición.

DA68-02915C (ES)-08.indd 16 2015. 8. 13. 3:44

Traslado del Refrigerador

PRECAUCIÓN Para prevenir daños al pavimento, ajuste las patas frontales en su posición más alta (sobre el suelo). Consulte 'Ajuste del nivel' en el manual (página 21).

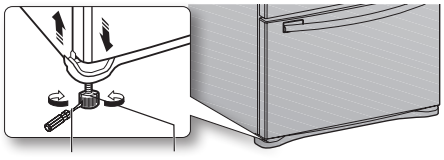

Destornillador de cabeza plana (-) Palanca de control

PAVIMENTO

Para instalar el Refrigerador correctamente colóquelo sobre una superficie nivelada y resistente que esté a la misma altura que el suelo restante.
Esta superficie debe ser lo suficientemente resistente como para soportar el peso de un refrigerador completamente cargado.
Para proteger el acabado del suelo, corte una plancha grande de cartón y colóquela debajo del Refrigerador.
Mueva el Refrigerador empujando hacia adelante o hacia atrás en línea recta.
No lo mueva de lado a lado.

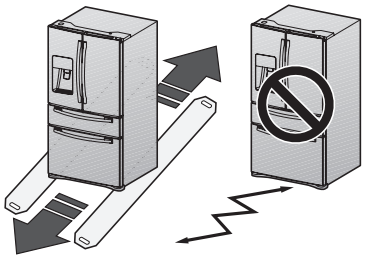

EXTRACCIÓN DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

En algunas instalaciones se deben sacar los cajones del Refrigerador y del congelador para colocar el Refrigerador en su ubicación definitiva. **No quite las puertas ni el cajón si no es necesario.** Si no necesita quitar las puertas del Refrigerador, vaya a Ajuste del nivel en la página 21 Si necesita quitar las puertas, siga leyendo. Antes de quitar la puerta/el cajón, lea estos apartados:

ADVERTENCIA Desconecte la alimentación del Refrigerador antes de quitar la puerta o el cajón.

- Tenga cuidado de no dejar caer, dañar o rayar la puerta o el cajón al quitarlos.
- Tenga cuidado cuando quite las puertas o los cajones. Las puertas son pesadas y podría lastimarse.
- Vuelva a montar correctamente las puertas/los cajones para evitar:
  - Que se cree humedad por fugas de aire.
  - Que la puerta se desalinee.
  - Que se consuma más energía por un mal cierre de la puerta.

Desmontaje de las puertas del Refrigerador

ADVERTENCIA Tenga cuidado de no dejar caer ni rayar las puertas al desmontarlas.

Herramientas necesarias (no suministradas)

Necesita las siguientes herramientas para instalar el Refrigerador:

Destornillador Philips (+)	Destornillador de cabeza plana (-)	Llave de tubo (10mm)
Alicates	Llave Allen (3/16") (5 mm)	

DA68-02915C (ES)-08.indd 17 2015. 8. 13. 3:44

Con la puerta abierta

1. Quite los 3 tornillos que sujetan la CUBIERTA SUPERIOR (**1**) y separe los cables conectados.

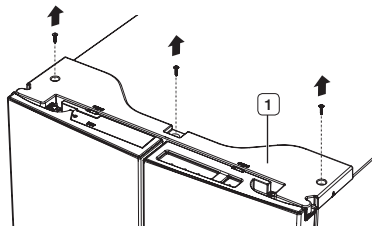

2. Desconecte los dos conectores (**2**) de la puerta izquierda. Para retirar el acoplador de agua de la bisagra, gírelo y sepárelo de la bisagra. Quite la conducción de agua (**3**) presionando la parte marcada (**4**) del acoplador de la conducción de agua.

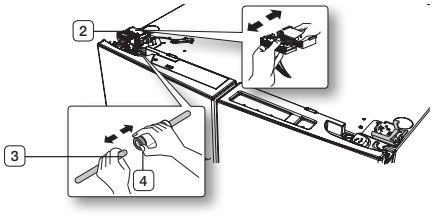

3. Retire la palanca de la bisagra (**5**). Retire el tornillo de conexión a tierra (**6**) montado en las bisagras superiores de la puerta izquierda con un destornillador Philips (+).
Retire la bisagra superior de la puerta izquierda y derecha (**7**).

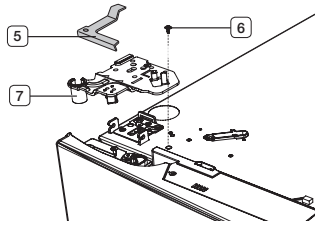

4. Levante la puerta para retirarla.

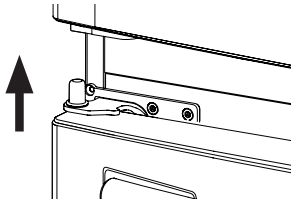

5. Retire el tornillo (**8**) montado en la bisagra inferior de la puerta izquierda y derecha con el destornillador Philips (+).
Retire los 2 pernos de cabeza hexagonal (**9**) montados en las bisagras inferiores de la puerta izquierda y derecha con una llave Allen (5 mm). Retire la bisagra inferior de la puerta izquierda y derecha (**10**).

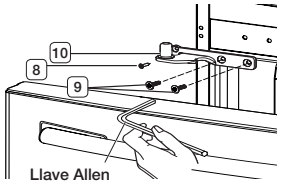

DA68-02915C (ES)-08.indd 18 2015. 8. 13. 3:44

MONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Para volver a montar las puertas del Refrigerador después de colocar el Refrigerador en su ubicación definitiva, siga el proceso inverso al de desmontaje.

1. La tubería de agua debe estar totalmente insertada hasta el centro del acoplador transparente (tipo A) o las marcas de guía (tipo B) para evitar fugas de agua del dispensador.

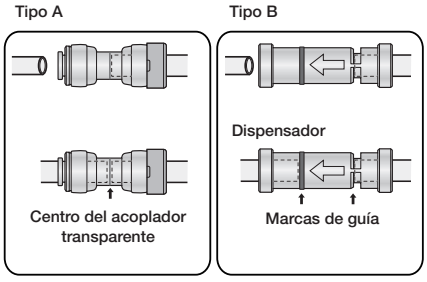

DESMONTAJE DE LA PUERTA DEL CAJÓN FLEX

1. Levante el cajón Flex Zone (**1**) y sáquelo.

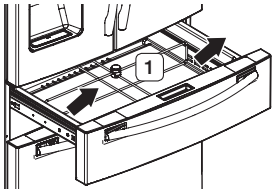

2. Desmonte la cubierta (**2**) con arnés con un destornillador de cabeza plana (-).

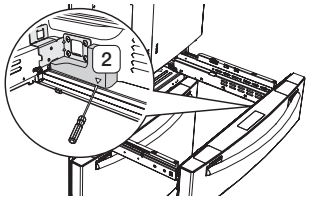

3. Presione la pestaña de bloqueo y separe el conector del cable.

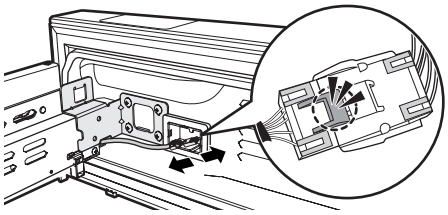

PRECAUCIÓN Cuando vuelva a montarlo, asegúrese de conectar el arnés del cable. Si no lo conecta, la zona Flex no funcionará.

4. Retire 1 perno de cabeza hexagonal de cada lado con una llave de tubo (10 mm).

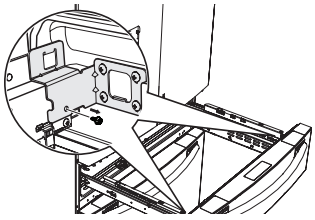

5. Levante la puerta del cajón Flex de los rieles.

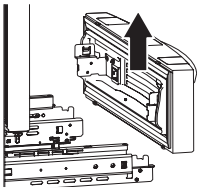

PRECAUCIÓN Si se ponen demasiados alimentos en los cajones del congelador es posible que la puerta no cierre completamente, lo que daría lugar a la creación de escarcha.

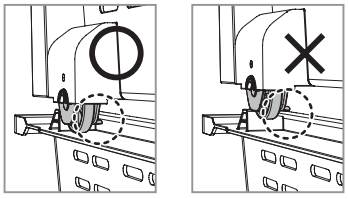

DA68-02915C (ES)-08.indd 19 2015. 8. 13. 3:44

MONTAJE DE LA PUERTA DEL CAJÓN FLEX

Para volver a instalar las puertas del cajón flex, monte las piezas en orden inverso.

PRECAUCIÓN No se olvide de volver a conectar el conector del cable de la puerta del cajón Flex.
Si no lo conecta, la zona Flex no funcionará.

DESMONTAJE DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

1. Levante el cajón superior y sáquelo.

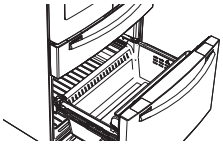

2. Retire la protección del compartimento del congelador (**1**) levantándola.

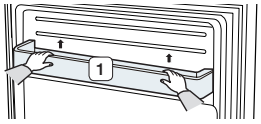

3. Saque la cesta inferior (**2**) levantándola del riel.

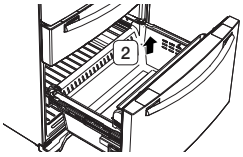

4. Presione el gancho de fijación del riel.

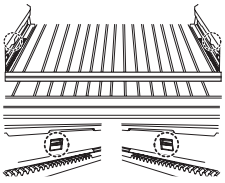

5. Sujete el cajón del congelador por la parte superior, extráigalo completamente y retírelo del sistema de rieles.

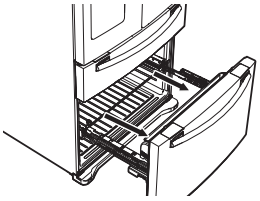

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de que el riel deslizante no golpee contra el suelo, ya que se podría rayar o abollar.

PRECAUCIÓN Asegúrese de instalar la cesta del congelador en la posición correcta cuando retire o monte la puerta del congelador. De no hacerlo, la puerta no se abrirá ni se cerrará correctamente.

PRECAUCIÓN Si se ponen demasiados alimentos en los cajones del congelador es posible que la puerta no cierre completamente, lo que daría lugar a la creación de escarcha.

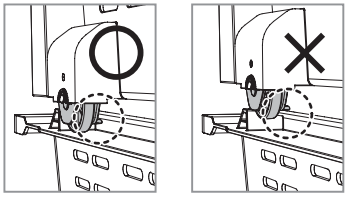

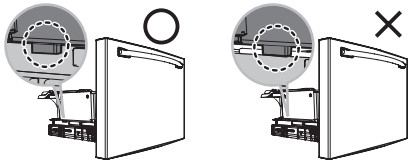

MONTAJE DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

Para volver a montar el cajón después de colocar el Refrigerador en su ubicación definitiva, siga el proceso inverso al de desmontaje.

DA68-02915C (ES)-08.indd 20 2015. 8. 13. 3:44

AJUSTE DEL NIVEL

Asegúrese de que el Refrigerador esté equilibrado antes de hacer los ajustes finales. Utilice un nivel para comprobar si el Refrigerador está equilibrado tanto en los laterales como en la parte posterior y delantera. Si el Refrigerador no está equilibrado, las puertas no cerrarán completamente, lo que puede crear condensación de humedad e incrementar el consumo de energía. A continuación se explica cómo equilibrar el Refrigerador si el lado izquierdo está más bajo que el derecho.

Equilibrado del Refrigerador

1. Abra el cajón del congelador y saque la cesta inferior.
2. Inserte un destornillador de cabeza plana (-) en la muesca de la palanca de control izquierda y gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj para equilibrar el Refrigerador. (Gire la palanca en el sentido de las agujas de reloj para bajar el Refrigerador y en el sentido contrario para levantarlo.)

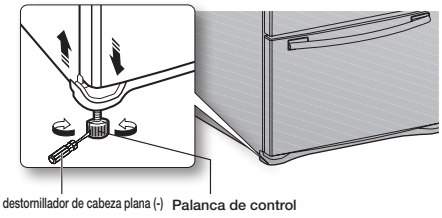

PRECAUCIÓN Ambas palancas de control deben tocar el suelo para evitar posibles lesiones personales o daños materiales en caso de vuelco.

Si el lado derecho está más bajo, realice el mismo procedimiento, pero con la palanca de control derecha.

Resulta difícil quitar la cubierta frontal de las patas del Refrigerador, por lo que no es aconsejable realizar pequeños ajustes con la palanca de control. Si desea realizar ajustes menores en las puertas, consulte la página siguiente.

AJUSTES MENORES EN LAS PUERTAS

Recuerde que el Refrigerador debe estar bien equilibrado para que las puertas cierren perfectamente. Si necesita ayuda, revise la sección anterior que trata de la nivelación del Refrigerador.

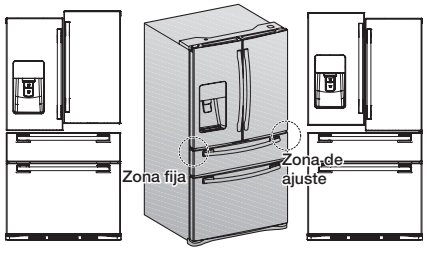

La puerta izquierda está fija. Los pequeños ajustes en las puertas se deben realizar solo en la puerta derecha.

1. Saque la puerta del cajón flex (**1**) y podrá ver la bisagra inferior (**2**).
2. Inserte un destornillador Philips (+) (**3**) en el eje (**4**) de la bisagra inferior.
3. Ajuste la altura girando un destornillador Philips (+) (**3**) en el sentido de las agujas del reloj (ABAJO) o en el sentido contrario (ARRIBA).

Al girar un destornillador Philips (+) en el sentido contrario al de las agujas del reloj ( ), la puerta se moverá hacia arriba.

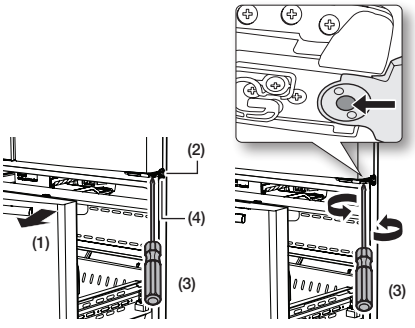

DA68-02915C (ES)-08.indd 21 2015. 8. 13. 3:44

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DEL DISPENSADOR DE AGUA

Una de las características útiles de este nuevo Refrigerador es el dispensador de agua con filtro incorporado. El filtro de agua elimina las partículas indeseables del agua y ayuda a mejorar la salud. Sin embargo, no esteriliza el agua ni destruye microorganismos. Para ello debería adquirir un sistema de purificación del agua.
Para que la máquina de hielo funcione correctamente, la presión del agua debe ser de 138 ~ 862 kPa.
En condiciones normales, en unos 10 segundos se puede llenar un vaso de 170 cc (5,75 oz.).
Si el Refrigerador se instala en una zona donde la presión del agua sea baja (menos de 138 kPa), se puede instalar una bomba para compensar la baja presión.
Una vez conectada la conducción de agua, asegúrese de que el depósito de agua del interior del Refrigerador se llene correctamente. Para ello, pulse la palanca del dispensador de agua hasta que salga agua del grifo.

Los kits de instalación de la conducción de agua se incluyen con la unidad. Los encontrará en el cajón del congelador.

No reutilice los tubos viejos, utilice los tubos nuevos suministrados con el aparato.

Piezas para la instalación de la conducción de agua

Tornillos y fijadores de la conducción de agua

Conector del tubo



Conducción de agua

Conexión de la conducción del agua

1. En primer lugar, cierre la llave del suministro de agua principal.
2. Localice la tubería de agua potable fría más cercana.
3. Siga las instrucciones de instalación de la conducción de agua incluidas en el kit de instalación.

PRECAUCIÓN

La conducción de agua se debe conectar a un tubo de agua fría. Si se conecta a un tubo de agua caliente, el purificador puede que no funcione correctamente.

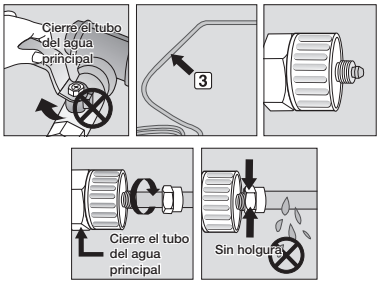

4. Tras conectar el suministro de agua al filtro de agua, vuelva a abrir la llave del suministro de agua principal y haga correr unos 3 litros para limpiar y preparar el filtro.

Conexión de la conducción del agua al Refrigerador

1. Retire la tapa de la conducción de agua de la unidad e inserte en esta la tuerca de compresión de la conducción de agua.
2. Conecte la conducción de agua de la unidad con la conducción de agua del kit.
3. Apriete la tuerca de compresión en la junta de compresión. No debe haber holguras entre (A, B y C)
4. Abra el grifo del agua para ver si hay fugas.

Conecte la conducción de agua solo a una fuente de agua potable. Si debe reparar o desmontar la conducción de agua, corte 6,5 mm del tubo de plástico para realizar una conexión segura y sin fugas de agua.

DA68-02915C (ES)-08.indd 22 2015. 8. 13. 3:44

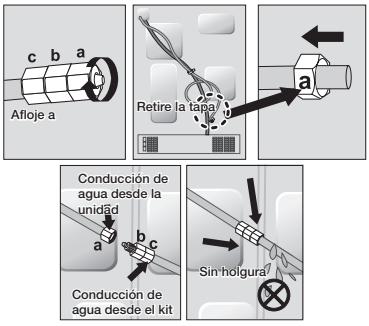

PRECAUCIÓN Antes de usar el aparato, debe comprobar que no haya fugas en esos puntos.

- La garantía de Samsung no cubre la INSTALACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA.
- Los gastos correrán a cargo del cliente a menos que el precio de venta incluya el coste de instalación.
- Para realizar la instalación póngase en contacto con un fontanero o un instalador autorizado si es necesario.
- Si debido a una instalación incorrecta se producen fugas de agua, póngase en contacto con el instalador.

DA68-02915C (ES)-08.indd 23 2015. 8. 13. 3:44

Instalación de un cilindro de CO_2 (solo para los frigoríficos que proporcionan agua con gas - opcional)

Para utilizar la función de agua con gas de su Refrigerador, debe instalar un cilindro de CO_2 Sodastream.

Compra de cilindros de CO_2 (60 l)

- Compre los cilindros (60 l) en el distribuidor Sodastream más cercano o en línea en www.sodastream.com.
- UTILICE SOLO carbonatadores SODASTREAM (o cilindros de CO_2 (60 l)). SAMSUNG y SODASTREAM no se hacen responsables legalmente de ningún daño, incluidos, entre otros, los daños a la propiedad causados por fugas de gas debido al uso de carbonatadores genéricos (o cilindros de CO_2 (60 l)). El sistema de agua con gas de su Refrigerador SAMSUNG está diseñado para funcionar SOLO CON carbonatadores SODASTREAM (o cilindros de CO_2 (60 l))
- Le aconsejamos que compre cilindros de repuesto para su uso posterior. Guarde los cilindros de repuesto en un espacio fresco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

Si produce agua con gas y la temperatura interna o la del cilindro de CO_2 es alta, por ejemplo, inmediatamente después de instalar el refrigerador, puede escuchar un sonido de destaponamiento. Tras instalar el refrigerador, déjelo funcionando durante aproximadamente 2 horas antes de producir agua con gas. Luego de adquirir el cilindro CO_2, no lo exponga a la luz solar directa y guárdelo en un lugar fresco a 23 ~ 68 °F (-5 ~ 20 °C). Si no lo hace, al elevarse la temperatura del cilindro puede aumentar la presión interna del gas y generar ruido.

Conexión a la tubería de agua

- Antes de instalar el cilindro debe conectar el Refrigerador a una tubería de agua.

Instalación de un cilindro en el Refrigerador

Para instalar un cilindro en el Refrigerador, siga estos pasos:

1. Abra la tapa del cilindro.
- El Refrigerador se suministra con la función de agua con gas desactivada. Si la función de agua con gas está desactivada, se muestra el icono OFF (Apagado) en la pantalla.

: Consulte la página 41 Desactivación de la función de agua con gas.

2. Monte el cilindro en el regulador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.
- Debe utilizar un cilindro de CO_2 Sodastream™ (60 L).
- Puede remplazar o rellenar los cilindros SodaStream en los comerciantes minoristas locales de SodaStream.
- Visite para obtener más información.

Colombia	Web: http://sodastream.com.co/
	Facebook: http://www.facebook.com/SodaStreamColombia
	Teléfono: +57 1 794 8207
	Teléfono celular: +57 318 728 8202
México	Web: www.sodastream.com.mx
	Facebook: “http://www.facebook.com” and find with keyword “Soda Stream Mexico”
	Teléfono: +52 55 5357 3767
Chile	Web: http://www.sodastream.cl
	Teléfono: +56 2 2946 5405

Todos los costos relacionados con el rellenado o el reemplazo del cilindro de CO_2 corren a cuenta del propietario del refrigerador.
La rosca del cilindro de CO_2 es distinta según el país.

DA68-02915C (ES)-08.indd 24 2015. 8. 13. 3:44

3. Empuje el cilindro dentro del soporte.

4. Bloquee el cilindro en el lugar presionando la palanca.
- La presión interna del cilindro puede dificultar el descenso de la palanca. Sujete la palanca como se muestra en la ilustración de la derecha y presiónela hacia abajo.
- Si no bloquea el cilindro en su lugar, el Refrigerador no producirá agua con gas.
- Si el cilindro no está conectado firmemente al regulador, se producirán fugas de gas CO_2 acompañadas de un silbido. Si sucede esto, repita los pasos 2, 3 y 4 y asegúrese de que el cilindro esté firmemente montado y bloqueado en su lugar.

5. Pulse el botón Sparkling Water (Agua con gas) durante 3 segundos para activar la función de restablecimiento del cilindro. Espere unos 20 minutos (el tiempo necesario para un nivel medio de carbonatación) mientras el Refrigerador produce el agua con gas.
- Para producir agua con gas, el Refrigerador inyecta CO_2 del cilindro de CO_2 en el agua almacenada en el depósito de agua con gas. El agua pasa al depósito a través de la conducción de agua del Refrigerador.

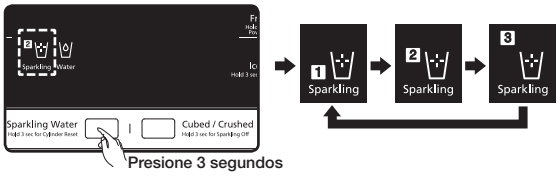

6. Para eliminar cualquier sustancia residual del agua, llene 2 o 3 vasos grandes de agua con gas y vacíelos en el fregadero.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la función de agua con gas, consulte Uso de la función de agua con gas.

Finalización de la instalación

Ahora que ya tiene instalado el Refrigerador en su lugar, está preparado para configurar y utilizar las funciones del aparato. Siga estos pasos para que su Refrigerador esté totalmente operativo.

1. Asegúrese de que el Refrigerador esté colocado en el lugar adecuado a una distancia razonable de la pared. Consulte las instrucciones de instalación de este manual.
2. Una vez enchufado el Refrigerador, compruebe que se encienda la luz interior al abrir las puertas.
3. Establezca el control a la temperatura más baja y espere una hora. El congelador se enfriará ligeramente y el motor funcionará con suavidad. Vuelva a establecer la temperatura del Refrigerador y del congelador que desee.
4. Una vez enchufado el Refrigerador, tardará unas horas en alcanzar la temperatura adecuada. Podrá guardar alimentos y bebidas en el Refrigerador cuando considere que se ha alcanzado una temperatura suficiente.

Si se forma condensación o gotas de agua en los dos lados de la parte central de la puerta del Refrigerador, apague el modo Ahorro de energía después secarlas. (Consulte la explicación sobre el botón Energy Saver (Ahorro de energía) en USO DEL PANEL DE CONTROL.)

DA68-02915C (ES)-08.indd 25 2015. 8. 13. 3:44

Funcionamiento del Refrigerador French Door

USO DEL PANEL DE CONTROL

Solo para modelos que producen agua con gas

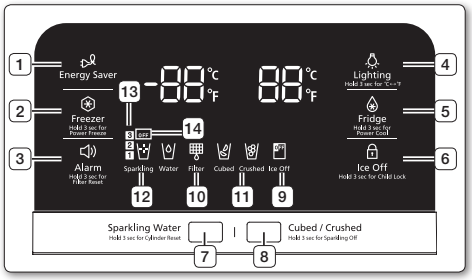

(1) Energy Saver (Ahorro de energía)	Al tocar este botón se activa y desactiva el modo de ahorro de energía. Cuando se activa el modo de ahorro de energía, se enciende el icono Energy Saver (Ahorro de energía). Cuando se desactiva el modo de ahorro de energía, el icono se apaga. La función de ahorro de energía viene activada de fábrica. Si se forma condensación o gotas de agua en las puertas, desactive el modo de ahorro de energía.

(2) Freezer (Congelador) (Hold 3 sec for Power Freeze) (Pulsar 3 seg. para congelación rápida)	El botón Freezer (Congelador) tiene dos funciones: - Ajustar el congelador a la temperatura deseada. - Activar y desactivar la función de congelación rápida. 1) Para ajustar la temperatura del congelador, pulse el botón Freezer (Congelador) para ajustar el congelador a la temperatura deseada. Puede establecer una temperatura entre -15 °C y -23 °C. 2) Función de congelación rápida Toque este botón durante 3 segundos para reducir el tiempo necesario para congelar los productos del congelador. Puede ser útil cuando hay prisa para congelar alimentos que se echan a perder fácilmente o si la temperatura del congelador ha subido demasiado (por ejemplo, si ha quedado la puerta abierta). Cuando se utiliza esta función se incrementa el consumo de energía del Refrigerador. No se olvide de desactivarla cuando no la utilice y restablezca el ajuste de temperatura original del congelador. Si necesita congelar gran cantidad de alimentos, active la función de congelación rápida al menos 20 horas antes.

(3) Alarm (Alarma) (Hold 3 sec for Filter Reset) (Pulsar 3 seg. para restablecer filtro)	El botón Alarm (Alarma) tiene dos funciones: - Activar y desactivar la alarma de puerta abierta. - Restablecer el indicador de vida útil del filtro de agua. 1) Función de alarma de la puerta Si la alarma de la puerta está activada, suena una alarma si se deja abierta una puerta del Refrigerador durante más de tres minutos. La alarma dejará de sonar una vez cerrada la puerta. La función de alarma de la puerta viene activada de fábrica. Puede desactivarla pulsando y soltando este botón. Puede volver a activarla de la misma manera. El icono se ilumina cuando la función está activada. Cuando la función de alarma de la puerta está activada y suena la alarma, el icono de alarma de la puerta parpadeará mientras suena la alarma. 2) Función del indicador de vida útil del filtro de agua Después de reemplazar el filtro de agua, pulse este botón durante 3 segundos para restablecer el indicador de vida útil del filtro de agua. Cuando se restablece el indicador de vida útil del filtro de agua, se apaga el icono Filter (Filtro) del panel. El icono cambia a rojo para indicar cuándo se debe cambiar el filtro de agua viejo después de 6 meses (aproximadamente 300 galones). En algunas zonas en las que el agua lleva mucha cal, el filtro de agua puede obstruirse con más rapidez. En este caso, deberá cambiar el filtro con una frecuencia superior a seis meses.

DA68-02915C (ES)-08.indd 26 2015. 8. 13. 3:44

(4) Lighting (Luz) (Hold 3 sec for °C ↔ °F) (Pulsar 3 seg. para °C ↔ °F)

El botón Lighting (Luz) tiene dos funciones:
- Encender y apagar la lámpara del dispensador.
- Intercambiar las unidades de temperatura entre °C y °F.

1) Función de luz
Al tocar el botón Lighting (Luz), la lámpara LED del dispensador se enciende en modo continuo y permanece encendida. El botón también se ilumina. Si desea que la lámpara del dispensador se encienda solo cuando alguien lo utiliza, pulse el botón Lighting (Luz) para desactivar el modo de encendido continuo.
2) Intercambiar las unidades de temperatura entre °C y °F
Toque este botón durante 3 segundos para seleccionar la unidad en que desea que se muestre la temperatura.
Cada vez que se pulsa el botón, se alternan los modos de temperatura °C y °F y se enciende el icono °C y °F para indicar la selección.

(5) Fridge (Refrigerador) (Hold 3 sec for Power Cool) (Pulsar 3 seg. para enfriamiento rápido)

El botón Fridge (Refrigerador) tiene dos funciones:
- Ajustar el Refrigerador a la temperatura deseada.
- Activar y desactivar la función de enfriamiento rápido.

1) Para ajustar la temperatura del Refrigerador, pulse el botón Fridge (Refrigerador) y establezca la temperatura que desee. Puede establecer una temperatura entre 7 °C y 1 °C.
2) Función de enfriamiento rápido
Toque este botón durante 3 segundos para reducir el tiempo necesario para enfriar los productos del Refrigerador. Puede ser útil si necesita enfriar rápidamente productos que se echan a perder fácilmente o si la temperatura del Refrigerador ha subido demasiado (por ejemplo, si ha quedado la puerta abierta).

(6) Ice Off (Hielo desactivado) (Hold 3 sec for Child Lock) (Pulsar 3 seg. para bloqueo para niños)

El botón Ice Off (Hielo desactivado) tiene dos funciones:
- Activar y desactivar la máquina de hielo.
- Activar y desactivar la función de bloqueo para niños.

1) Función de hielo desactivado
Si no desea hacer más hielo, pulse el botón Ice Off (Hielo desactivado).
2) Función de bloqueo para niños
Toque este botón durante 3 segundos para bloquear la pantalla, el panel del cajón Flex Zone y los botones del dispensador a fin de inutilizarlos.
Cuando la función de bloqueo para niños está activada, el Refrigerador no dispensa hielo, agua ni agua con gas aunque se presione la palanca del dispensador.
Se ilumina el icono de bloqueo para niños para indicar que ha activado la función de bloqueo para niños. Pulse 3 segundos para desbloquear.

(7) Sparkling Water (Agua con gas) (Hold 3 sec for Cylinder Reset) (Pulsar 3 seg. para restablecer cilindro)

El botón Sparkling (Agua con gas) tiene tres funciones:
- Dispensar agua con gas (carbonatada).
- Seleccionar el nivel de carbonatación del agua con gas.
- Activar la función de restablecer cilindro.

1) Dispensar agua con gas (carbonatada).
Para dispensar agua con gas, pulse el botón Sparkling Water (Agua con gas).
Si se pulsa el botón Sparkling Water (Agua con gas) mientras está seleccionado Cubed Ice (Cubitos) o Crushed Ice (Hielo picado), se ilumina el icono Sparkling (Agua con gas).
Si no queda agua con gas o el Refrigerador la está produciendo, no se dispensa agua con gas.

2) Seleccionar el nivel de carbonatación del agua con gas.
Si se pulsa el botón Sparkling Water (Agua con gas) mientras está iluminado el icono Sparkling Water (Agua con gas), el nivel de carbonatación cambia de la siguiente manera:
Medio (Nivel 2) → Alto (Nivel 3) → Bajo (Nivel 1) → Medio (Nivel 2).
La próxima vez que el Refrigerador produzca agua con gas, se utilizará el nuevo nivel de carbonatación.

- Si en el depósito de agua con gas queda el agua producida con anterioridad, el Refrigerador dispensa agua con gas con el nivel de carbonatación anterior. (Los cambios en el nivel de carbonatación no se aplicarán hasta la próxima vez que el Refrigerador produzca agua con gas.)
- Cuando el Refrigerador produce agua con gas, los iconos del nivel de carbonatación se iluminan uno después de otro (Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Nivel 1, etc.). Si se pulsa el botón Sparkling Water (Agua con gas) cuando el Refrigerador la está produciendo, el nivel de carbonatación actual se muestra durante unos segundos y se inicia de nuevo la iluminación alterna de los iconos del nivel de carbonatación. Si se pulsa nuevamente el botón Sparkling Water (Agua con gas) mientras se muestra el nivel de carbonatación actual, el nivel cambia. Los cambios en el nivel de carbonatación se aplicarán la próxima vez que el Refrigerador produzca agua con gas.

DA68-02915C (ES)-08.indd 27 2015. 8. 13. 3:44

(7) Sparkling Water (Agua con gas) (Hold 3 sec for Cylinder Reset) (Pulsar 3 seg. para restablecer cilindro)	- Si se cambia el nivel de carbonatación cuando el Refrigerador está produciendo agua con gas, el Refrigerador produce agua con gas de acuerdo con el nivel de carbonatación anterior. 3) Activar la función de restablecer cilindro. Tras cambiar los cilindros de CO_2, pulse el botón Sparkling Water (Agua con gas) durante tres segundos para activar la función de restablecer cilindro. Cuando se activa la función de restablecer cilindro, el Refrigerador comienza la producción de agua con gas. Si se activa la función de restablecer cilindro cuando la función de producción de agua con gas está desactivada, el icono "OFF" (Apagado) de producción de agua con gas se apaga y los iconos del nivel de carbonatación se iluminan uno después de otro (Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Nivel 1, etc.), para indicar que se está produciendo agua con gas. Cuando se está produciendo agua con gas, el Refrigerador no dispensa agua con gas. Si desactiva la función de producción de agua con gas varios segundos después de activar la función de restablecer cilindro, el icono OFF (Apagado) de producción de agua con gas se ilumina y el Refrigerador no produce agua con gas. El agua con gas que se produce como resultado de activar la función de restablecer cilindro puede tener un nivel de carbonatación superior al ajustado en la configuración del nivel de carbonatación actual. Si desea ajustar con precisión el nivel de carbonatación en la próxima producción, debe vaciar el depósito antes de iniciar la producción.

(8) Cubed / Crushed (Cubitos/ Hielo picado) (Hold 3 sec for Sparkling On/Off) (Pulsar 3 seg. para activar/ desactivar agua con gas)	El botón Cubed/Crushed (Cubitos/Hielo picado) tiene dos funciones: - Seleccionar el tipo de hielo que desea obtener. - Activar y desactivar la función de producción de agua con gas. 1) Seleccionar el tipo de hielo Pulse el botón Cubed/Crushed (Cubitos/ Hielo picado) para seleccionar el tipo de hielo que desea. Cada vez que pulsa el botón, los modos de cubitos y de hielo picado se alternan y se ilumina el icono correspondiente para indicar la selección. 2) Activar y desactivar la función de producción de agua con gas Cada vez que se pulsa este botón durante 3 segundos, la función de producción de agua con gas se activa o se desactiva. Cuando se activa la función de producción de agua con gas, el Refrigerador inicia la producción de agua con gas (carbonatada). (Si se desactiva la función de producción de agua con gas unos segundos después de activarla, se interrumpe la producción de agua con gas. Si pasan más segundos, el Refrigerador iniciará la producción de agua con gas. Cuando se está produciendo agua con gas, el Refrigerador no dispensa agua con gas.) Al desactivar la función de producción de agua con gas, el icono "OFF" (Apagado) de la pantalla se ilumina. Al activar la función de producción de agua con gas, el icono "OFF" (Apagado) de la pantalla se apaga. Cuando la función de producción de agua con gas está desactivada, el Refrigerador no produce agua con gas. Si desactiva la función mientras el Refrigerador produce agua con gas, se detiene la función una vez finalizada la operación en curso. Este Refrigerador se suministra con la función de producción de agua con gas desactivada de fábrica. Cuando conecte la conducción de agua, o bien cuando monte o reemplace el cilindro de CO_2, desactive la función de producción de agua con gas. No la active hasta que haya terminado los trabajos. Para producir agua con gas, debe instalar un cilindro de CO_2. Para ver las instrucciones, consulte Instalación y uso de los cilindros de CO_2.

DA68-02915C (ES)-08.indd 28 2015. 8. 13. 3:44

(9) Ice Off (Hielo desactivado)	Si no desea hacer más hielo, toque el botón Ice Off (Hielo desactivado). Se iluminará el icono y se detendrá la máquina de hielo. Recomendamos detener la máquina de hielo en estos casos: - Hay hielo suficiente en el depósito del hielo. - Se desea ahorrar agua y energía. - No se suministra agua al Refrigerador. Si la máquina de hielo está activada y la conducción de agua no está conectada, se oirá un ruido de válvula de agua procedente de la parte posterior de la unidad. Si sucede esto, pulse el botón Ice Off (Hold 3 sec for child lock) (Hielo desactivado (Pulsar 3 seg. para bloqueo para niños)) durante menos de 3 segundos hasta que el Indicador ( ) se ilumine.

Para ahorrar electricidad, la pantalla se apaga automáticamente en las siguientes condiciones: Cuando no se ha pulsado ningún botón, no hay ninguna puerta abierta ni se ha presionado la palanca del dispensador. Sin embargo, el icono que indica la selección de cubitos o hielo picado, o la de agua con gas, permanece encendido. Cuando se pulsa un botón, se abre una puerta o se presiona la palanca del dispensador, la pantalla vuelva a encenderse. Todas las teclas de función volverán a estar operativas cuando retire el dedo del botón.

(10) Filter (Filtro)	**Uso del filtro de agua** Este icono se ilumina para indicar que se debe cambiar el filtro, normalmente después de que el Refrigerador haya dispensado 300 galones de agua (aproximadamente después de 6 meses). El icono se pondrá de color rojo y parpadeará durante varios segundos cuando se abra o se cierre la puerta. Después de instalar el nuevo filtro de agua, restablezca el indicador del filtro pulsando el botón Hold 3sec for Filter Reset (Pulsar 3 seg. para restablecer filtro) durante 3 segundos. - Si no se dispensa agua o el agua sale lentamente, debe remplazar el filtro porque está obturado. - En algunas zonas en las que el agua lleva mucha cal, el filtro de agua puede obstruirse con más rapidez.

(11) Cubed Ice/ Crushed Ice (Cubitos/ Hielo picado) (Cubed) (Cubitos) (Crushed) (Hielo picado)	Pulse el botón Cubed/Crushed (Cubitos/ Hielo picado) para seleccionar el tipo de hielo que desea. Cada vez que pulsa el botón, los modos de cubitos y de hielo picado se alternan y se ilumina el icono correspondiente para indicar la selección.
(12) Icono Sparkling (Agua con gas)	Cuando se pulsa el botón Sparkling (Agua con gas) (botón 8), se ilumina el icono Sparkling Water (Agua con gas).

DA68-02915C (ES)-08.indd 29 2015. 8. 13. 3:44

(13) Iconos del nivel de producción de agua con gas 3 2 1	Los iconos del nivel de producción de agua con gas indican el nivel de carbonatación establecido actualmente. Si se pulsa el botón Sparkling Water (Agua con gas) mientras está iluminado el icono Sparkling Water (Agua con gas), el nivel de carbonatación cambia de la siguiente manera: Medio (Nivel 2) → Alto (Nivel 3) → Bajo (Nivel 1) → Medio (Nivel 2). - Si en el depósito de agua con gas queda el agua producida con anterioridad, el Refrigerador dispensa agua con gas con el nivel de carbonatación anterior. (Los cambios en el nivel de carbonatación no se aplicarán hasta la próxima vez que el Refrigerador produzca agua con gas.) - Cuando el Refrigerador produce agua con gas, los iconos del nivel de carbonatación se iluminan uno después de otro (Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Nivel 1, etc.). Si se pulsa el botón Sparkling Water (Agua con gas) cuando el Refrigerador la está produciendo, el nivel de carbonatación actual se muestra durante unos segundos y se inicia de nuevo la iluminación alterna de los iconos del nivel de carbonatación. Si se pulsa nuevamente el botón Sparkling Water (Agua con gas) mientras se muestra el nivel de carbonatación actual, el nivel cambia. Los cambios en el nivel de carbonatación se aplicarán la próxima vez que el Refrigerador produzca agua con gas. - Si se cambia el nivel de carbonatación cuando el Refrigerador está produciendo agua con gas, el Refrigerador produce agua con gas de acuerdo con el nivel de carbonatación anterior.

(14) Icono de desactivación de la función de producción de agua con gas OFF	Cada vez que pulsa el botón Cubed/Crushed (Cubitos/Hielo picado) (botón 8) durante 3 segundos, la función de producción de agua con gas se activa o se desactiva. Cuando se desactiva la función de producción de agua con gas o cuando se selecciona la función de restablecer cilindro, el icono OFF (Apagado) de Sparkling Water (Agua con gas) de la pantalla se ilumina. Al activar la función de producción de agua con gas, el icono "OFF" (Apagado) de la pantalla se apaga. Si se detecta una fuga de agua en el módulo de producción de agua con gas, el icono OFF (Apagado) parpadea, el Refrigerador deja de dispensar y producir agua con gas y la función de producción de agua con gas se desactiva automáticamente. Además, la función de producción de agua con gas no se activará aunque se pulse el botón Cubed/Crushed (Cubos/Hielo picado) o el botón Sparkling Water (Agua con gas) durante 3 segundos.

DA68-02915C (ES)-08.indd 30 2015. 8. 13. 3:44

USO DEL PANEL DE CONTROL

Solo para modelos con hielo/agua

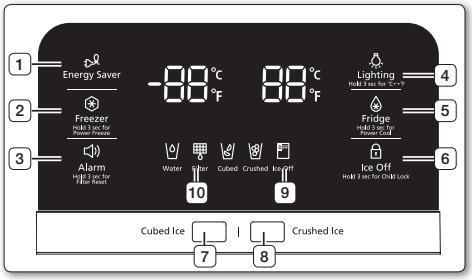

(1) Energy Saver (Ahorro de energía)

Al tocar este botón se activa y desactiva el modo de ahorro de energía. Cuando se activa el modo de ahorro de energía, se enciende el icono Energy Saver (Ahorro de energía). Cuando se desactiva el modo de ahorro de energía, el icono se apaga. La función de ahorro de energía viene activada de fábrica. Si se forma condensación o gotas de agua en las puertas, desactive el modo de ahorro de energía.

(2) Freezer (Congelador) (Hold 3 sec for Power Freeze) (Pulsar 3 seg. para congelación rápida)

El botón Freezer (Congelador) tiene dos funciones:
- Ajustar el congelador a la temperatura deseada.
- Activar y desactivar la función de congelación rápida.

1) Ajustar la temperatura del congelador
Pulse el botón Freezer (Congelador) para establecer el congelador a la temperatura que desee. Puede establecer una temperatura entre -15 °C y -23 °C.

2) Función de congelación rápida
Toque este botón durante 3 segundos para reducir el tiempo necesario para congelar los productos del congelador. Puede ser útil cuando hay prisa para congelar alimentos que se echan a perder fácilmente o si la temperatura del congelador ha subido demasiado (por ejemplo, si ha quedado la puerta abierta). Cuando se utiliza esta función se incrementa el consumo de energía del Refrigerador.
No se olvide de desactivarla cuando no la utilice y restablezca el ajuste de temperatura original del congelador.
Si necesita congelar gran cantidad de alimentos, active la función de congelación rápida al menos 20 horas antes.

(3) Alarm (Alarma) (Hold 3 sec for Filter Reset) (Pulsar 3 seg. para restablecer filtro)

El botón Alarm (Alarma) tiene dos funciones:
- Activar y desactivar la alarma de puerta abierta.
- Restablecer el indicador de vida útil del filtro de agua.

1) Función de alarma de la puerta
Si la alarma de la puerta está activada, suena una alarma si se deja abierta una puerta del Refrigerador durante más de tres minutos. La alarma dejará de sonar una vez cerrada la puerta. La función de alarma de la puerta viene activada de fábrica. Puede desactivarla pulsando y soltando este botón. Puede volver a activarla de la misma manera. El icono se ilumina cuando la función está activada. Cuando la función de alarma de la puerta está activada y suena la alarma, el icono de alarma de la puerta parpadeará mientras suena la alarma.

2) Función del indicador de vida útil del filtro de agua
Después de reemplazar el filtro de agua, pulse este botón durante 3 segundos para restablecer el indicador de vida útil del filtro de agua. Cuando se restablece el indicador de vida útil del filtro de agua, se apaga el icono Filter (Filtro) del panel. El icono cambia a rojo para indicar cuándo se debe cambiar el filtro de agua viejo después de 6 meses (aproximadamente 300 galones). En algunas zonas en las que el agua lleva mucha cal, el filtro de agua puede obstruirse con más rapidez. En este caso, deberá cambiar el filtro con una frecuencia superior a seis meses.

(4) Lighting (Luz) (Hold 3 sec for ºC ↔ ºF) (Pulsar 3 seg. para ºC ↔ ºF)

El botón Lighting (Luz) tiene dos funciones:
- Encender y apagar la lámpara del dispensador.
- Intercambiar las unidades de temperatura entre ºC y ºF.

1) Función de luz
Al tocar el botón Lighting (Luz), la lámpara LED del dispensador se enciende en modo continuo y permanece encendida. El botón también se ilumina. Si desea que la lámpara del dispensador se encienda solo cuando alguien lo utiliza, pulse el botón Lighting (Luz) para desactivar el modo de encendido continuo.

2) Intercambiar las unidades de temperatura entre ºC y ºF
Toque este botón durante 3 segundos para seleccionar la unidad en que desea que se muestre la temperatura.
Cada vez que se pulsa el botón, se alternan los modos de temperatura ºC y ºF y se enciende el icono ºC o ºF para indicar la selección.

DA68-02915C (ES)-08.indd 31 2015. 8. 13. 3:44

(5) Fridge (Refrigerador) (Hold 3 sec for Power Cool) (Pulsar 3 seg. para enfriamiento rápido)	El botón Fridge (Refrigerador) tiene dos funciones: - Ajustar el Refrigerador a la temperatura deseada. - Activar y desactivar la función de enfriamiento rápido. 1) Ajustar la temperatura del Refrigerador Pulse el botón Fridge (Refrigerador) para establecer el Refrigerador a la temperatura que desee. Puede establecer una temperatura entre 7 °C y 1 °C. 2) Función de enfriamiento rápido Toque este botón durante 3 segundos para reducir el tiempo necesario para enfriar los productos del Refrigerador. Puede ser útil cuando hay prisa para enfriar los alimentos que se echan a perder fácilmente o si la temperatura del Refrigerador ha subido demasiado (por ejemplo, si quedó la puerta abierta).
(6) Ice Off (Hielo desactivado) (Hold 3 sec for Child Lock) (Pulsar 3 seg. para bloqueo para niños)	El botón Ice Off (Hielo desactivado) tiene dos funciones: - Activar y desactivar la máquina de hielo. - Activar y desactivar la función de bloqueo para niños. 1) Función de hielo desactivado Si no desea hacer más hielo, pulse el botón Ice Off (Hielo desactivado). 2) Función de bloqueo para niños Toque este botón durante 3 segundos para bloquear la pantalla, el panel del cajón Flex Zone y los botones del dispensador a fin de inutilizarlos. Cuando la función de bloqueo para niños está activada, el Refrigerador no dispensa hielo ni agua aunque se presione la palanca del dispensador. Se ilumina el icono de bloqueo para niños para indicar que ha activado la función de bloqueo para niños. Pulse 3 segundos para desbloquear.
(7) Cubed Ice (Cubitos) (8) Crushed Ice (Hielo picado) (Cubed) (Cubitos) (Crushed) (Hielo picado)	Pulse el botón Cubed (Cubitos) o Crushed (Hielo picado) para seleccionar el tipo de hielo que desea. Cada vez que pulsa el botón, los modos de cubitos y de hielo picado se alternan y se ilumina el icono correspondiente para indicar la selección.

(9) Ice Off (Hielo desactivado)	Si no desea hacer más hielo, toque el botón Ice Off (Hielo desactivado). Se iluminará el icono y se detendrá la máquina de hielo. Recomendamos detener la máquina de hielo en estos casos: - Hay hielo suficiente en el depósito del hielo. - Se desea ahorrar agua y energía. - No se suministra agua al Refrigerador. Si la máquina de hielo está activada y la conducción de agua no está conectada, se oirá un ruido de válvula de agua procedente de la parte posterior de la unidad. Si sucede esto, pulse el botón Ice Off (Hold 3 sec for child lock) (Hielo desactivado (Pulsar 3 seg. para bloqueo para niños)) durante menos de 3 segundos hasta que el Indicador ( ) se ilumine.

Para ahorrar electricidad, la pantalla se apaga automáticamente en las siguientes condiciones: Cuando no se ha pulsado ningún botón, no hay ninguna puerta abierta ni se ha presionado la palanca del dispensador. Sin embargo, el icono que indica la selección de cubitos o hielo picado permanece encendido. Cuando se pulsa un botón, se abre una puerta o se presiona la palanca del dispensador, la pantalla vuelva a encenderse. Todas las teclas de función, excepto Energy Saver (Ahorro de energía), Cubed (Cubitos) y Crushed (Hielo picado), volverán a estar operativas cuando retire el dedo del botón.

(10) Filter (Filtro)	**Uso del filtro de agua** Este icono se ilumina para indicar que se debe cambiar el filtro, normalmente después de que el Refrigerador haya dispensado 300 galones de agua (aproximadamente después de 6 meses). El icono se pondrá de color rojo y parpadeará durante varios segundos cuando se abra o se cierre la puerta. Después de instalar el nuevo filtro de agua, restablezca el indicador del filtro pulsando el botón Hold 3sec for Filter Reset (Pulsar 3 seg. para restablecer filtro) durante 3 segundos. - Si no se dispensa agua o el agua sale lentamente, debe remplazar el filtro porque está obturado. - En algunas zonas en las que el agua lleva mucha cal, el filtro de agua puede obstruirse con más rapidez.

DA68-02915C (ES)-08.indd 32 2015. 8. 13. 3:44

CAMBIO DEL FILTRO DE AGUA

ADVERTENCIA Para reducir los riesgos de los daños que puede causar el agua NO utilice filtros de agua de marcas genéricas en el Refrigerador SAMSUNG.

UTILICE SOLO FILTROS DE AGUA SAMSUNG. SAMSUNG no se hace responsable legalmente de ningún daño, incluidos, entre otros, los daños causados a la propiedad derivados de fugas de agua debido al uso de filtros de agua genéricos. Los frigoríficos SAMSUNG están diseñados para funcionar SOLO con filtros de agua SAMSUNG.

(Rojo)

La luz del filtro se ilumina en rojo para indicar que hay que cambiar el cartucho del filtro de agua. Para darle tiempo a adquirir un nuevo filtro, la luz roja se enciende justo antes de que se agote la capacidad de filtración. Cambiar a tiempo el filtro del Refrigerador proporciona un agua más fresca y más limpia.

Para reemplazar el filtro del agua, siga estos pasos:

1. Cierre el suministro de agua. Gire el filtro de agua (**1**) aproximadamente 1/4 de vuelta, en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

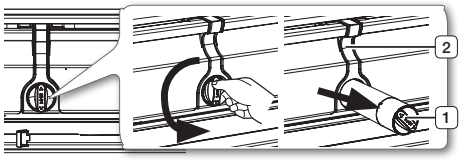

2. Saque el filtro (**1**) de la carcasa (**2**).

- Para cambiar el filtro de agua más fácilmente, cierre la válvula de suministro de agua.
- A veces cuesta desmontar el filtro porque se adhiere debido a las impurezas del agua. Si tiene dificultades, sujete firmemente el filtro y tire de él con fuerza.
- Al sacar el filtro, se puede verter un poco de agua. Es normal. Para minimizar la salida de agua, mantenga el filtro en posición horizontal cuando lo extraiga.
- Para que no desborde el agua, vacíe la bandeja del filtro (**3**) y seque la carcasa (**2**).

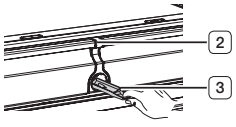

3. Inserte el nuevo filtro en la carcasa del filtro (**4**).
4. Empuje el filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje.

- Si tiene dificultades para insertar el filtro debido a la alta presión del agua, cierre la válvula de suministro de agua.
- El símbolo de bloqueado debe estar alineado con la línea indicadora.

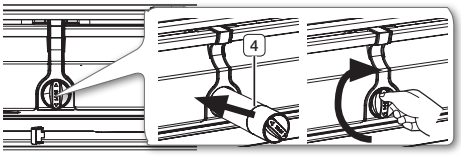

5. Toque el botón **"Alarm/ hold 3 sec for Filter Reset" (Alarma/Pulsar 3 seg. para restablecer filtro)** ((Restablecer filtro)) durante unos 3 segundos para restablecer el filtro de agua. El color del indicador ( ) pasa de rojo a apagado.

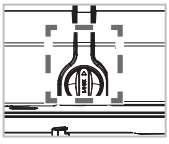

6. Si ha cerrado el grifo del agua, vuelva a abrirlo.

Para obtener un filtro nuevo puede ir a una ferretería o ponerse en contacto con el distribuidor Samsung.
Para solicitar más cartuchos del filtro de agua, póngase en contacto con un distribuidor Samsung autorizado.
Asegúrese de que el filtro lleve el logotipo SAMSUNG en la caja y en el filtro.

DA68-02915C (ES)-08.indd 33 2015. 8. 13. 3:44

Eliminación de residuos del interior de la conducción de agua tras instalar el filtro.

1. Abra la válvula del suministro de agua principal y de la conducción de agua.
2. Deje correr el agua por el dispensador hasta que salga limpia (unos 6 o 7 minutos). Así se limpiará el sistema de suministro de agua y se purgará el aire de la tubería.

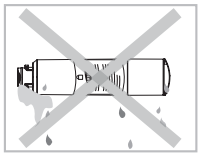

3. En algunas instalaciones quizás sea necesario dejar correr el agua más tiempo.
4. Abra la puerta del Refrigerador y asegúrese de que el filtro de agua no gotea.

Haga correr agua abundante por el dispensador, ya que de lo contrario este puede gotear.
Esto indica que queda aire en la conducción de agua.

Suministro de agua por ósmosis inversa IMPORTANTE:

La presión del suministro de agua que llega de un sistema de ósmosis inversa a la válvula de entrada de agua del Refrigerador tiene que estar entre 35 y 120 psi (241 y 827 kPa).
Si se conecta un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa al suministro de agua fría, la presión del agua que va al sistema de ósmosis inversa tiene que ser como mínimo de 40 a 60 psi (276 a 414 kPa). Si la presión del agua que va al sistema de ósmosis inversa es menor que 40 a 60 psi (276 a 414 kPa):

- Compruebe si está bloqueado el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa. Cambie el filtro si es necesario.
- Deje que se llene el depósito de almacenamiento del sistema de ósmosis inversa tras un tiempo de uso prolongado.
- Si el Refrigerador tiene filtro de agua, se puede reducir la presión del agua cuando se utiliza conjuntamente con un sistema de ósmosis inversa. Retire el filtro de agua.

Si tiene problemas con la presión del agua, póngase en contacto con un fontanero cualificado.

CONTROL DE LA TEMPERATURA

Temperatura básica de los compartimentos del congelador y del Refrigerador

Las temperaturas básica y recomendada de los compartimentos del congelador y del Refrigerador son de -19 °C y 3 °C respectivamente.
Si la temperatura de los compartimentos del congelador y del Refrigerador es demasiado alta o demasiado baja, ajústela manualmente.

Control de la temperatura del congelador

RF31FMES (Solo para modelos con agua con gas)**

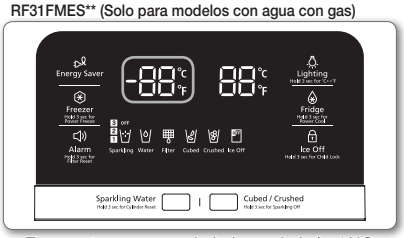

Temperatura recomendada (congelador): -19°C

RF31FMED (Solo para modelos con hielo/agua)**

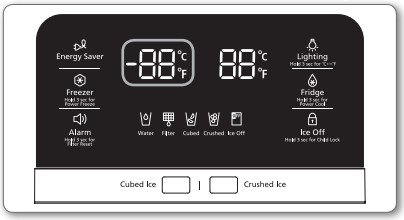

Temperatura recomendada (congelador): -19°C

La temperatura del congelador se puede establecer entre -23°C y -15°C según sus necesidades específicas. Pulse el botón Freezer (Congelador) repetidamente hasta que la temperatura deseada se muestre en la pantalla de la temperatura. Cada vez que pulsa el botón, la temperatura cambia 1 °C (o 1 °F). Vea a continuación.
Centígrados: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C.

DA68-02915C (ES)-08.indd 34 2015. 8. 13. 3:44

Tenga en cuenta que algunos alimentos como los helados se pueden derretir a -15,5 °C. La pantalla de la temperatura cambia secuencialmente desde -23 °C a -15 °C.

Control de la temperatura del Refrigerador

RF31FMES** (Solo para modelos con agua con gas)

Temperatura recomendada (Refrigerador): 3 °C

RF31FMED** (Solo para modelos con hielo/agua)

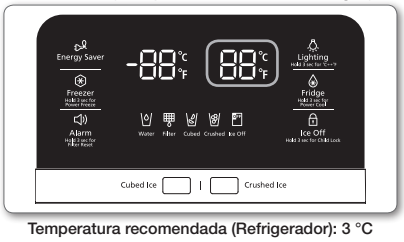

Temperatura recomendada (Refrigerador): 3 °C

La temperatura del Refrigerador se puede establecer entre 1 °C y 7 °C según sus necesidades específicas. Pulse el botón Fridge (Refrigerador) repetidamente hasta que la temperatura deseada se muestre en la pantalla de la temperatura. Cada vez que pulsa el botón, la temperatura cambia 1 °C. Vea a continuación. Centígrados: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

El control de temperatura del Refrigerador funciona como el del congelador. Pulse el botón Fridge (Refrigerador) para establecer la temperatura que desee. Después de unos segundos, el Refrigerador empezará a ajustarse a la temperatura que se acaba de establecer. Esto se refleja en la pantalla digital.

- La temperatura del congelador y del Refrigerador puede aumentar cuando las puertas se abren con demasiada frecuencia o cuando se guarda una gran cantidad de alimentos tibios o calientes.
- Un aumento de la temperatura puede hacer que la pantalla parpadee. Cuando se restablezca la temperatura normal del congelador y del Refrigerador, cesará el parpadeo.
- Si el parpadeo continua, quizás deba "reiniciar" el Refrigerador. Desenchufe el aparato, espere unos 10 minutos y vuelva a enchufarlo.
- Si existe un error de comunicación entre la pantalla y el regulador principal, es posible que la luz de la pantalla convertible parpadee. Si sigue parpadeando durante mucho tiempo, póngase en contacto con un centro de servicio de Samsung Electronics.

DA68-02915C (ES)-08.indd 35 2015. 8. 13. 3:44

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA FRÍA

(Solo para modelos con agua con gas)

Pulse el botón adecuado hielo/ agua con gas para seleccionar lo que desee obtener.

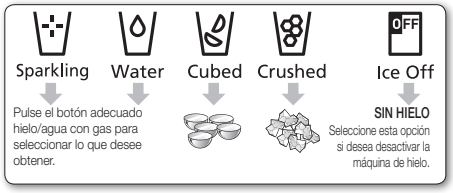

Uso de la palanca de hielo (1)

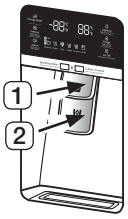

Empuje suavemente la palanca del dispensador de hielo/agua con gas (**1**) con el vaso. El dispensador proporcionará hielo o agua con gas. Puede elegir el tipo de hielo o agua con gas pulsando primero el botón para hielo/agua con gas.

Uso de la palanca de agua (2)

Empuje suavemente la palanca del dispensador de agua (**2**) con el vaso. El dispensador proporcionará agua.

Aunque empuje las palancas de agua y hielo simultáneamente, el dispensador activará solo la opción que haya seleccionado o pulsado en primer lugar.

Cuando el vaso esté lleno, espere 1 segundo antes de retirarlo para evitar salpicaduras. No tire de la palanca del dispensador después de sacar hielo o agua. Retrocede automáticamente.

Uso conjunto del dispensador de agua y hielo

Para obtener hielo y agua, seleccione el tipo de hielo y empuje primero la palanca de hielo/agua con gas (**1**) para obtener hielo y a continuación mueva el vaso hacia abajo y empuje la palanca del dispensador de agua (**2**) para obtener agua.

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA FRÍA

(Solo para modelos con hielo/agua)

Pulse el botón del tipo de hielo adecuado para seleccionar lo que desee obtener.

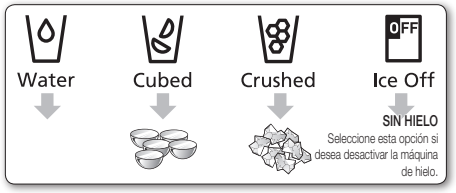

Uso de la palanca de hielo (1)

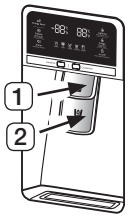

Empuje suavemente la palanca del dispensador de hielo (**1**) con el vaso. El dispensador proporcionará hielo.
Para elegir el tipo de hielo pulse en primer lugar el botón para cubitos o hielo triturado.

Uso de la palanca de agua (2)

Empuje suavemente la palanca del dispensador de agua (**2**) con el vaso. El dispensador proporcionará agua.

Aunque empuje las palancas de agua y hielo simultáneamente, el dispensador activará solo la opción que haya seleccionado o pulsado en primer lugar.

Cuando el vaso esté lleno, espere 1 segundo antes de retirarlo para evitar salpicaduras. No tire de la palanca del dispensador después de sacar hielo o agua. Retrocede automáticamente.

Uso conjunto del dispensador de agua y hielo

Para obtener hielo y agua, primero empuje la palanca de hielo (**1**) para obtener hielo y a continuación mueva el vaso hacia abajo y empuje la palanca del dispensador de agua (**2**) para obtener agua.

DA68-02915C (ES)-08.indd 36 2015. 8. 13. 3:44

Mantenimiento del depósito del hielo

- Para limpiar el depósito de hielo, utilice un detergente neutro, enjuáguelo y séquelo bien. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
- El hielo se produce en forma de cubitos. Cuando se selecciona “Crushed” (Hielo picado), la máquina de hielo tritura los cubitos para obtener hielo picado.
- Cuando se selecciona el modo Cubitos tras utilizar el modo Hielo picado, se puede producir una pequeña cantidad de hielo picado residual.
- Los cubitos generados por el proceso de fabricación de hielo rápido serán blancos, lo que indica que se han generado con normalidad.
- Ya que la máquina de hielo del compartimento del Refrigerador fabrica cubitos más rápidamente, cuando necesite más cubitos muévalos del depósito de hielo del Refrigerador al del congelador.
- Si no se dispensa hielo, extraiga el depósito del hielo y pulse el botón de prueba que se encuentra a la derecha de la máquina de hielo. Vea la siguiente ilustración.
- No pulse el botón de prueba continuamente cuando la bandeja esté llena de hielo o agua. El agua se puede derramar o el hielo puede atascar el depósito.

Fabricación de hielo

- Para llenar el depósito de hielo hasta su capacidad máxima después de la instalación, siga estos pasos:

1. Deje que el Refrigerador funcione y se enfríe durante 24 horas (o 1 día entero).

- Si espera 24 horas, la máquina de hielo enfriará correctamente.

2. Sirva de 4 a 6 cubitos en el vaso.

3. Después de otras 8, y luego 16 horas, llene un vaso completo.

- Para probar la máquina de hielo, pulse el botón de prueba de la máquina de hielo. Oirá la señal acústica del Refrigerador (ding-dong). Cuando oiga la señal, suelte el botón de prueba.
- Se volverá a emitir la señal automáticamente indicando que la fábrica de hielo funciona correctamente.

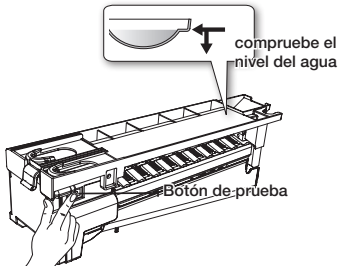

PRECAUCIÓN Si desea sacar los cubitos sin utilizar el depósito de hielo, desactive la máquina de hielo y retire la cubierta frontal. Tenga en cuenta que los cubitos de la máquina de hielo pueden derramarse sobre el cajón.

PRECAUCIÓN No ponga alimentos en el depósito de hielo. Si guarda alimentos en el depósito de hielo, estos pueden golpear la máquina de hielo cuando abra o cierre la puerta y causar daños a la máquina.

PRECAUCIÓN Tenga en cuenta que los cubitos de hielo del depósito pueden derramarse sobre el cajón al retirar el depósito. Si sucede esto, deberá retirar del cajón los cubitos que se hayan derramado.

PRECAUCIÓN Si se produce un corte de luz, los cubitos pueden derretirse y posteriormente congelarse en bloque al volver la luz y hacer que el dispensador deje de funcionar.

Para evitarlo, después de un corte de luz extraiga el depósito de hielo y deseche el hielo y el agua que contenga.

Si utiliza todo el hielo de una sola vez, repita los pasos 2 y 3 de fabricación de hielo que figuran a la izquierda. Sin embargo, solo deberá esperar 8 horas antes de extraer los primeros 4 - 6 cubitos. De este modo se repondrán los cubitos y se garantizará la máxima producción de hielo.

DA68-02915C (ES)-08.indd 37 2015. 8. 13. 3:44

Uso de la función de hielo desactivado

Cuando seleccione el modo de hielo desactivado, retire todos los cubitos del depósito.
Si deja cubitos en el depósito, es posible que formen un bloque difícil de retirar.
Para retirar el depósito de hielo con seguridad y evitar lesionarse, sujete con una mano la parte inferior del depósito y con la otra uno de los lados. Levante el depósito y tire de él hacia afuera.
Para volver a colocar el depósito, empújelo firmemente hasta colocarlo en su lugar.

Si no empuja firmemente el depósito, el hielo que contiene se puede fundir.

Si el depósito no encaja, gire la hélice 90 grados (vea la ilustración siguiente a la derecha) y vuelva a intentarlo.

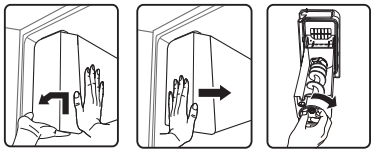

PRECAUCIÓN
- El interior del depósito de hielo está muy frío cuando el frigorífico está funcionando. No lo toque.
- Utilice solo la máquina de hielo proporcionada con el frigorífico.
  El suministro de agua del frigorífico solo lo debe instalar o conectar el personal técnico cualificado.
  Se debe conectar únicamente a un suministro de agua potable.
- Para que la máquina de hielo funcione correctamente, la presión del agua debe ser de 20 - 125 psi.

Durante las vacaciones...

Si tiene la intención de ausentarse por vacaciones o por trabajo y no va a utilizar los dispensadores de agua o hielo durante un tiempo:
- Cierre la válvula de agua. De lo contrario, pueden producirse fugas de agua.
- Saque todos los alimentos.
- Desenchufe el Refrigerador.
- Elimine el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas. De lo contrario, pueden generarse malos olores y mohos.

Recomendaciones acerca de la máquina de hielo

- No introduzca los dedos, las manos ni otros objetos inadecuados en el dispensador o en el depósito de la máquina de hielo.
- Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en la apertura del dispensador.
- Podría lesionarse.
- No intente desmontar la máquina de hielo.
- No limpie ni pulverice el depósito de hielo con agua mientras está dentro del Refrigerador. Sáquela para limpiarla.

PRECAUCIÓN Antes de insertar la bandeja de la máquina de hielo, asegúrese de centrarla bien. De lo contrario, se podría atascar.

Turbiedad del agua

El agua suministrada al Refrigerador pasa por un filtro de agua alcalino. Durante el proceso de filtrado, la presión del agua que ha pasado por el filtro aumenta y el agua se satura de oxígeno y nitrógeno. Cuando esta agua entra en contacto con el aire, la presión cae y el oxígeno y el nitrógeno se sobresaturan y producen burbujas de gas. Estas burbujas de oxígeno pueden hacer que el agua parezca turbia temporalmente. Después de unos segundos, el agua se verá clara.

DA68-02915C (ES)-08.indd 38 2015. 8. 13. 3:44

Uso de la función de agua con gas (solo para los frigoríficos que proporcionan agua con gas - opcional)

Gracias a su cilindro de CO_2 Sodastream, este Refrigerador puede producir y dispensar agua con gas (carbonatada).

Producción de agua con gas

Para activar la función de agua con gas y producir agua con gas, pulse el botón Cubed/Crushed (Cubitos/Hielo picado) durante 3 segundos. Cuando se activa la función, los iconos del nivel de carbonatación se iluminan uno después de otro (Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Nivel 1, etc.) y al cabo de unos segundos el Refrigerador empieza a producir agua con gas. Una vez finalizado el proceso, la rotación de los iconos del nivel de carbonatación se detiene.

Si deja la función de producción de agua con gas activada y la cantidad de agua con gas se reduce, el Refrigerador entra automáticamente en el modo de producción de agua con gas para reponer el agua consumida. Sin embargo, si desactiva la función de producción de agua con gas, el Refrigerador no produce más aunque quede poca agua en el depósito de agua con gas.

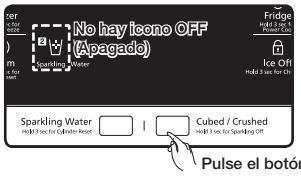

Pulse el botón Cubed/Crushed (Cubitos/Hielo picado) durante 3 segundos

Tiempo de producción del agua con gas

Según el nivel de carbonatación que establezca (vea Ajuste del nivel de carbonatación), variará el tiempo que necesite el Refrigerador para completar el proceso de producción de agua con gas. En la siguiente tabla se muestran los tiempos de producción según el nivel de carbonatación. El Refrigerador se suministra configurado en el nivel 2.

Nivel de carbonatación	Nivel 3 - Alto	Nivel 2 - Medio	Nivel 1 - Bajo
Tiempo de producción	Alrededor de 30 minutos	Alrededor de 20 minutos	Alrededor de 10 minutos
Producción aproximada por cilindro	20 L	37 L	74 L

Obtención de agua con gas

Para dispensar agua con gas, pulse el botón Sparkling Water (Agua con gas). A continuación, empuje suavemente la palanca de hielo/agua con gas con un vaso. Con el tiempo, la velocidad a la que se dispensa el agua con gas puede variar. Cuando el agua tiene un sabor muy carbonatado, la velocidad de dispensación puede ser más rápida. Cuando la carbonatación es menor, la velocidad de dispensación puede ser más lenta.
El CO_2 disuelto en el agua con gas puede hacer también que el agua se derrame cuando se dispensa. Asimismo, debido a las fluctuaciones de presión en el depósito del agua con gas, es posible que el chorro de agua se vuelva inestable o intermitente.
Si sigue dispensando agua con gas, es posible que el chorro de agua se vuelva inestable o se divida. Esto se debe a los cambios de presión en el depósito de agua con gas. No se trata de ninguna avería.

Goteo de agua

Cierto tiempo después de haber dispensado agua con gas, es posible que caigan algunas gotas del dispensador. Esto no es un defecto del producto, sino el resultado natural de la mezcla de CO_2 y agua.

DA68-02915C (ES)-08.indd 39 2015. 8. 13. 3:44

Control del nivel de carbonatación

Cuando el icono Sparkling Water (Agua con gas) está iluminado, puede cambiar el nivel de carbonatación pulsando el botón Sparkling Water (Agua con gas) durante 3 segundos. El nivel de carbonatación cambia de la siguiente manera:
Medio (Nivel 2) → Alto (Nivel 3) → Bajo (Nivel 1) → Medio (Nivel 2). Los cambios en el nivel de carbonatación se aplicarán la próxima vez que el Refrigerador produzca agua con gas.

- Si en el depósito de agua con gas queda el agua producida con anterioridad, el Refrigerador dispensa agua con gas con el nivel de carbonatación anterior. (Nuevamente, los cambios en el nivel de carbonatación no se aplicarán hasta la próxima vez que el Refrigerador produzca agua con gas.) Los cambios no afectan al agua con gas ya producida.)

- Cuando el Refrigerador produce agua con gas, los iconos del nivel de carbonatación se iluminan uno después de otro (Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Nivel 1, etc.). Si se pulsa el botón Sparkling Water (Agua con gas) cuando el Refrigerador está produciendo agua con gas, el nivel de carbonatación actual se nuestra durante varios segundos. Si se pulsa nuevamente el botón Sparkling Water (Agua con gas) mientras se muestra el nivel de carbonatación, el nivel cambia. Los cambios en el nivel de carbonatación se aplicarán la próxima vez que el Refrigerador produzca agua con gas.

- Si se cambia el nivel de carbonatación cuando el Refrigerador está produciendo agua con gas, el Refrigerador produce agua con gas de acuerdo con el nivel de carbonatación anterior.

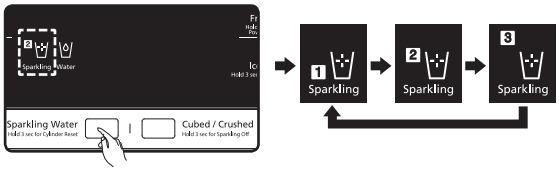

DA68-02915C (ES)-08.indd 40 2015. 8. 13. 3:44

El nivel de carbonatación configurado de fábrica es el 2. Si el agua con gas tiene un sabor demasiado fuerte o demasiado suave, cambie el nivel de carbonatación. El nivel 1 proporciona una carbonatación más suave, el nivel 3, una carbonatación más fuerte.

- Si se corta la electricidad cuando el Refrigerador está produciendo agua con gas, es posible que vuelva a empezar el proceso de carbonatación cuando vuelva la electricidad y ponga demasiada carbonatación en el agua. Si sucede esto, le recomendamos que deseche el agua demasiado carbonatada y vuelva a empezar el proceso.
- La vida útil del cilindro de CO_2 puede variar según los niveles de carbonatación que se seleccionen.

Desactivación de la función de agua con gas

Para desactivar la función de agua con gas, pulse el botón Cubed/Crushed (Cubitos/Hielo picado) durante 3 segundos.

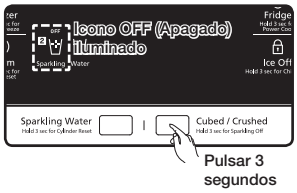

Después de desactivar la función de agua con gas, es posible que se dispense algún resto de agua con gas del depósito.

Sustitución de un cilindro

Cuando el agua con gas tenga un sabor muy suave o inexistente, sustituya el cilindro por uno nuevo. Para sustituir el cilindro siga estos pasos:

1. Levante la palanca que sujeta el cilindro en su lugar.	
2. Retire el cilindro del soporte.	
3. Gire el cilindro en el sentido contrario al de las agujas del reloj y sepárelo del regulador.	
4. Para instalar un nuevo cilindro, siga las instrucciones a partir del paso 2 de Instalación de un cilindro en el Refrigerador en las páginas 24.	

DA68-02915C (ES)-08.indd 41 2015. 8. 13. 3:44

Notas

- Si abre la puerta del Refrigerador durante la producción de agua con gas, esta se detendrá. Cuando cierre la puerta se reanudará la producción después de aproximadamente un minuto.
- Si sigue dispensando agua con gas, es posible que el chorro de agua se vuelva inestable o se divida. Esto se debe a cambios de presión en el depósito de agua con gas. No se trata de ninguna avería.
- Si la manguera de agua está retorcida o el suministro de agua no es correcto, el nivel de carbonatación del agua con gas será elevado. Esto se debe a que el cilindro proporciona la misma cantidad de dióxido de carbono (CO_2) independientemente de la cantidad de agua que haya en el depósito de producción.
- Si la función de agua con gas está activada y el usuario se sirve aproximadamente 1,16 cuartos de galón (1,1 l) de agua con gas, el Refrigerador empieza a producir más agua con gas automáticamente.
- Si piensa ausentarse de casa durante un período prolongado, no quiere volver a usar la función de agua con gas o se va a mudar de casa:
  1. Pulse el botón Cubed/Crushed (Cubitos/Hielo picado) durante tres segundos para desactivar la función de agua con gas.
  2. Vacíe el depósito de agua con gas dispensando toda el agua del depósito.
  3. Retire el cilindro de CO_2.

DA68-02915C (ES)-08.indd 42 2015. 8. 13. 3:44

COMPONENTES Y FUNCIONES

Consulte la ilustración siguiente para familiarizarse con los componentes y las funciones del Refrigerador.

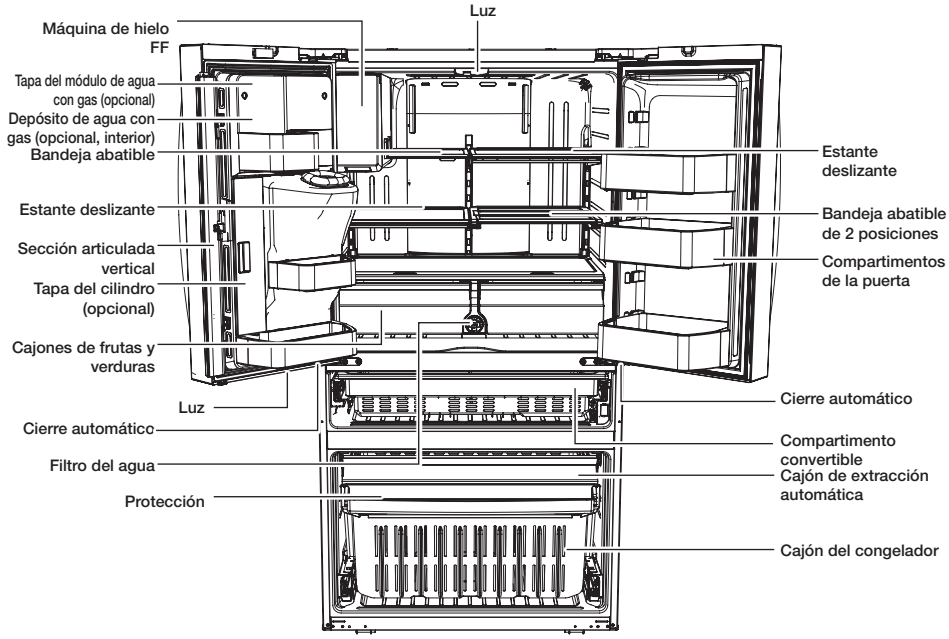

Cuando cierre la puerta asegúrese de que la sección articulada vertical se encuentre en la posición correcta para evitar rayar la otra puerta.
Si la sección articulada vertical está invertida, vuelva a ponerla en la posición correcta y cierre la puerta.
A veces puede aparecer humedad en la sección articulada vertical.
Con el tiempo el tirador de la puerta se puede aflojar. Cuando esto suceda, apriete los pernos que se encuentran en el interior de la puerta.
Si cierra la puerta con una fuerza excesiva, se puede abrir la otra puerta.

Cuando se abre la puerta, el interruptor de bloqueo apaga automáticamente el motor de engranaje de la máquina de hielo por motivos de seguridad.

Si la lámpara LED interior o exterior no se enciende, póngase en contacto con el personal de servicio técnico.

PRECAUCIÓN Cuando se abre la puerta, es posible que se oiga un ruido de movimiento de agua ya que el depósito de agua con gas se encuentra detrás de la puerta.

DA68-02915C (ES)-08.indd 43 2015. 8. 13. 3:44

USO DEL CAJÓN FLEX ZONE

El Flex Zone es un cajón de ancho completo que cuenta con un control de temperatura ajustable. Este cajón se puede utilizar para guardar bandejas grandes para fiestas, productos selectos, vinos, pizzas, bebidas, etc. Cuenta con un sensor de temperatura que permite ajustar la cantidad de aire frío que se permite en el interior. Los botones de control se encuentran en el centro de la tapa superior.

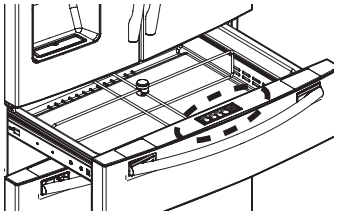

Botón de selección de la temperatura

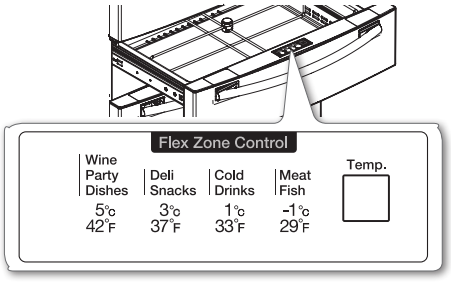

- Pulse el botón Temp (Temperatura) repetidamente hasta que se ilumine el modo que desee.
- Cada vez que pulsa el botón Temp (Temperatura), el modo cambia en este orden: Modo Meat/Fish (Carne/Pescado) (-1°C), modo Cold Drinks (Refrescos) (1 °C), modo Deli/Snack (Aperitivos) (3 °C), modo Wine/ Party Dishes (Vino/Platos para fiestas) (5 °C). Inicialmente, está seleccionado el modo Cold Drinks (Refrescos). El Refrigerador regulará automáticamente la temperatura del cajón Flex Zone según la que se haya seleccionado.
- La pantalla de la temperatura del cajón Flex Zone puede cambiar según la cantidad de alimentos almacenados y su colocación, la temperatura ambiente y la frecuencia con que se abra la puerta.

1. Cuando se selecciona **“Wine/Party Dishes (Vino/Platos para fiestas)”**, la temperatura del cajón Flex Zone se mantiene a unos 5 °C. Esta función mantiene los alimentos frescos largo tiempo.
2. Cuando se selecciona **“Deli Snacks (Aperitivos)”**, la temperatura del cajón Flex Zone se mantiene a unos 3 °C. Esta función mantiene los alimentos frescos largo tiempo.
3. Cuando se selecciona **“Cold Drink (Refrescos)”**, la temperatura del cajón Flex Zone se mantiene aproximadamente a 1 °C. Esta función mantiene las bebidas frías y refrescantes.
4. Cuando se selecciona **“Meat/Fish (Carne/ Pescado)”**, la temperatura del cajón Flex Zone se mantiene aproximadamente a -1 °C. Esta función mantiene la carne y el pescado frescos largo tiempo.

Ejemplos de alimentos que puede guardar en el cajón Flex Zone según la temperatura configurada.

Wine Party Dishes (Vino/Platos para fiestas)	Deli Snacks (Aperitivos)	Cold Drinks (Refrescos)	Meat Fish (Carne/ Pescado)
• vino	• piñas	• agua mineral	• filetes
• cócteles	• limones	• zumos	• embutidos
• pasteles	• galletas	• refrescos	• panceta
• quesos	• patatas	• cerveza	• salchichas

Las frutas y verduras se pueden estropear si se guardan en el modo “Meat Fish (Carne/Pescado)”.
No guarde lechugas ni otras verduras en el cajón Flex Zone.

PRECAUCIÓN No guarde botellas de vidrio en el cajón Flex Zone en las configuraciones “Cold Drinks (Refrescos)” o “Meat/Fish (Carne/ Pescado)”. Si se congelan podrían romperse y causar lesiones personales.

DA68-02915C (ES)-08.indd 44 2015. 8. 13. 3:44

COLOCACIÓN RECOMENDADA DEL ESTANTE ABATIBLE

El estante abatible se pliega por el centro, lo que permite una superficie de almacenamiento mayor para artículos altos sin tener que reorganizar los estantes.

- Instale el estante abatible en la parte derecha del Refrigerador.
- Si lo instala en la parte izquierda, la máquina de hielo no permitirá que se pliegue completamente.
- Para usarlo, empuje el frontal del estante hacia atrás suavemente para que pueda plegarse por el centro.

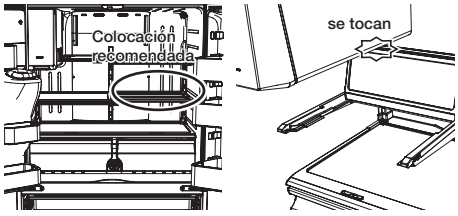

EXTRACCIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

1. Compartimentos de la puerta

- Compartimentos de la puerta (1)
  Para extraer - Levante el compartimento y tire de él.
  Para volver a instalar - Deslícelo en la posición deseada y empújelo hasta el final.
- Compartimentos de la puerta (2)
  Para extraer - Quite el lado derecho del compartimento levantándolo en ángulo recto a lo largo de la guía y, a continuación, quite el lado izquierdo separándolo de la puerta.
  Para volver a instalar - Deslícelo en la posición original y empújelo hasta el final.
- Compartimentos de la puerta del modelo de agua con gas (2)
  Para extraer - Quite el lado derecho del compartimento levantándolo en ángulo recto a lo largo de la guía y, a continuación, quite el lado izquierdo separándolo de la puerta.
  Para volver a instalar - Alinee las posiciones de los orificios del compartimento de la puerta con cuidado y, a continuación, deslice este hasta la ubicación deseada y empuje hacia abajo hasta el fondo.

- Para retirar y volver a colocar el compartimento inferior de la puerta del modelo de agua con gas, primero abra la tapa del cilindro e incline este hacia adelante.

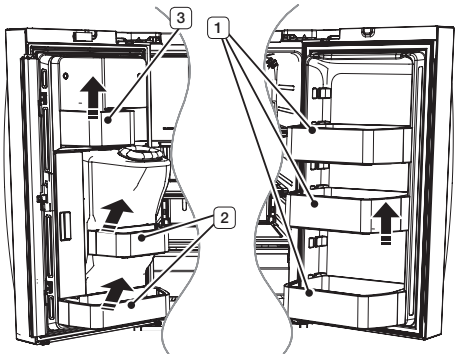

- Compartimentos de la puerta del modelo de agua con gas (3). No retire el compartimento de la puerta del modelo de agua con gas (3). Puede limpiarlo completamente con un paño limpio sin retirarlo.

PRECAUCIÓN No retire los compartimentos de la puerta (3). No ajuste un compartimento con alimentos en su interior. Vacíelo antes. Para eliminar el polvo de los compartimentos, retire la protección y lave con agua.

PRECAUCIÓN Si hay botellas grandes en los compartimentos inferiores de las puertas, se pueden caer al abrir la puerta y causar lesiones personales. Abra las puertas con cuidado.

Si los compartimentos de la puerta no están bien sujetos pueden causar lesiones personales. No deje que los niños jueguen con los compartimentos. Las esquinas puntiagudas pueden causarles lesiones.

2. Estantes de vidrio templado

Para extraer - Incline el frontal del estante en la dirección que se muestra (**1**) y levántelo verticalmente (**2**). Extraiga el estante.
Para volver a instalar - Incline el frontal del estante hacia arriba y deslice los ganchos hacia las ranuras a la altura deseada. Baje el frontal del estante de modo que los ganchos se introduzcan en las ranuras.

DA68-02915C (ES)-08.indd 45 2015. 8. 13. 3:44

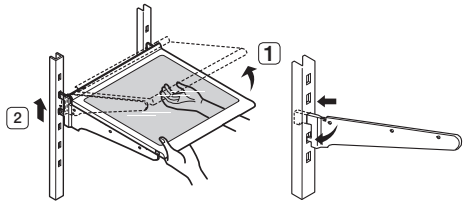

PRECAUCIÓN Los estantes de vidrio templado son pesados.
Tenga cuidado al extraerlos.

3. Estante abatible

Para extraer - Retire el frontal del estante, levante este y retírelo.
Para volver a instalar - Enganche el estante en el marco y monte el frontal del estante sobre el estante abatible.

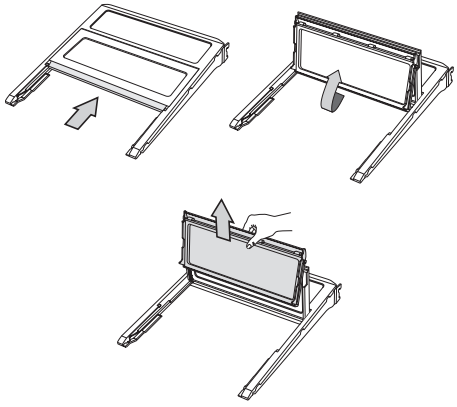

PRECAUCIÓN Después de deslizar el estante abatible y plegarlo, puede retirar el estante delantero según su conveniencia. Si usa el estante sin retirarlo, tenga cuidado de que no se separe.

4. Cajones de vegetales y frutas

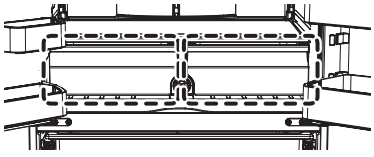

- Compartimentos de las puertas
  Para extraer - Levante el compartimento y tire de él.

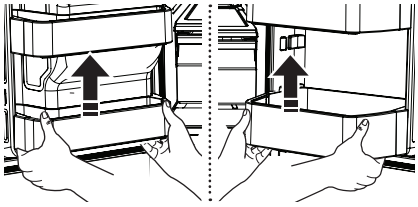

- Compartimentos de las puertas del modelo de agua con gas
  Para extraer - Quite el lado derecho del compartimento levantándolo en ángulo recto a lo largo de la guía y, a continuación, quite el lado izquierdo separándolo de la puerta.

- Al retirar y volver a colocar el compartimento inferior de la puerta del modelo de agua con gas, abra primero la tapa del cilindro e incline el cilindro hacia adelante.

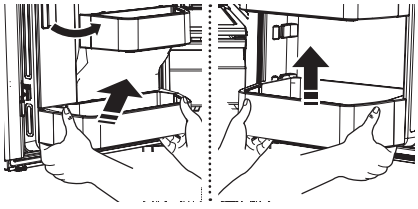

- Incline el frontal del cajón hacia arriba, tire en línea recta y extraiga el cajón después de moverlo ligeramente en la dirección de la flecha.

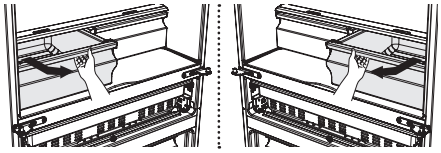

Para volver a colocarlos

- Inserte el cajón en los rieles del marco y empújelo hasta el fondo.
- Inserte el compartimento de arriba en la posición deseada y empuje hacia abajo.

PRECAUCIÓN Se deben retirar los cajones antes de levantar el estante de vidrio que se encuentra sobre ellos.

DA68-02915C (ES)-08.indd 46 2015. 8. 13. 3:45

5. Cajón Flex Zone

Para extraer el cajón Flex Zone – Saque la puerta del cajón en toda su extensión. Levante el cajón Flex Zone y tire de él hacia usted con las manos.

Para volver a instalar el cajón Flex Zone – Abra el cajón en toda su extensión. Incline hacia arriba el frontal del cajón Flex Zone, coloque la parte posterior sobre los rieles y luego baje el frontal hasta que todo el cajón descanse sobre los rieles.

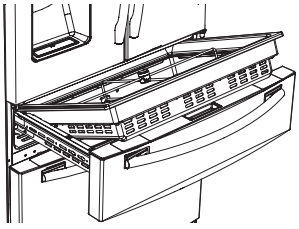

Si el cajón Flex Zone o la luz de LED no funcionan, compruebe si los conectores [(1), (2) que se muestran a continuación] tienen grietas o fugas.

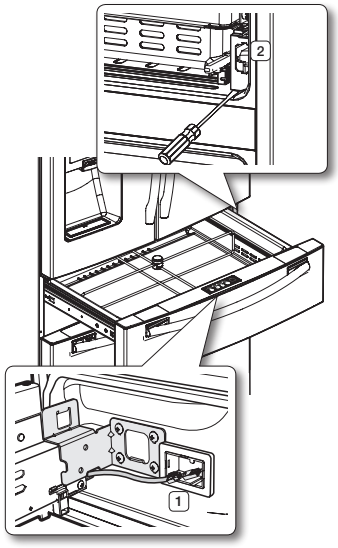

1. Consulte la página 19 para obtener las instrucciones de desmontaje.
2. Abra la tapa del riel con un destornillador de punta plana.

Uso de las puertas

Asegúrese de que las puertas queden bien cerradas.

Cuando una puerta está parcialmente abierta, se cierra automáticamente. Si la puerta se abre más allá del ángulo de cierre automático, quedará abierta. Deberá cerrarla manualmente.

EXTRACCIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL CONGELADOR

1. Protección del compartimento del congelador

Para extraer - Retire la protección del compartimento del congelador (**1**) levantándola.

Para volver a instalar - Presione la protección (**1**) hasta bloquearla en su lugar.

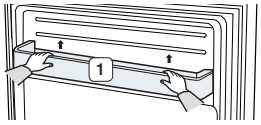

2. Cajón superextensible

Para extraer - Saque el cajón en toda su extensión. Incline hacia arriba la parte posterior del cajón y tire en línea recta.

Para volver a instalar - Ponga el cajón en los rieles (**4**) inclinándolo hacia arriba. Baje el cajón hasta que quede en posición horizontal y deslícelo (**3**) hacia adentro.

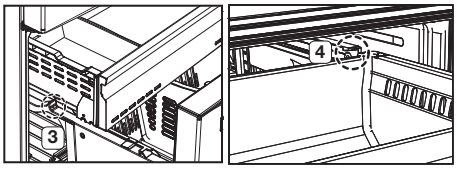

3. Cajón del congelador

Para extraer el cajón del congelador - Saque el cajón completamente. Incline hacia arriba la parte posterior del compartimento y levántelo para sacarlo.

Para volver a instalar el cajón del congelador - Coloque el cajón en el montaje de rieles.

PRECAUCIÓN Puede rayar el lateral del compartimento si lo gira a izquierda o derecha al armarlo o desarmarlo.

PRECAUCIÓN No deje que los niños se metan en el cajón del congelador. Podrían dañar el Refrigerador y causarse lesiones graves. No se siente en la puerta del congelador. La puerta se puede romper. No deje que los niños se suban a la puerta del congelador.

PRECAUCIÓN No retire el divisor.

DA68-02915C (ES)-08.indd 47 2015. 8. 13. 3:45

ADVERTENCIA Si un niño queda atrapado dentro se puede lesionar o morir asfixiado.

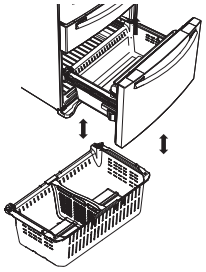

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

El cuidado del Refrigerador French Door Samsung prolonga su vida útil y ayuda a mantenerlo libre de olores y gérmenes.

Limpieza del interior

Limpie las paredes interiores y los accesorios con un detergente neutro y seque con un paño suave. Puede retirar los cajones y los estantes para limpiarlos convenientemente. Seque bien los cajones y estantes antes de volver a colocarlos.

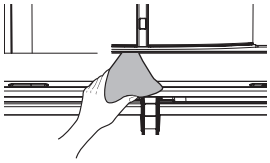

Limpieza del exterior

Limpie el panel de control y la pantalla con un paño suave y limpio humedecido. No rocíe directamente agua sobre la superficie del Refrigerador.
Las puertas, asas y superficies se deben limpiar con un detergente neutro y secar con un paño suave.
Para que el aparato conserve un aspecto inmejorable, abrillante el exterior una o dos veces al año.

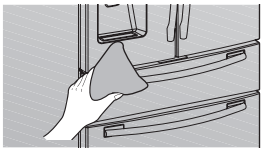

PRECAUCIÓN No rocíe directamente agua sobre el Refrigerador. Utilice un paño limpio humedecido.

PRECAUCIÓN No utilice benceno, disolventes ni cloro. Podría dañar la superficie y provocar un incendio.

PRECAUCIÓN Se podrían borrar los caracteres impresos de la pantalla si aplica directamente un limpiador para acero inoxidable.

Limpieza del dispensador de hielo/agua

Presione un extremo de la bandeja del dispensador y retírela. Limpie el dispensador de hielo/agua con un paño limpio y suave.

PRECAUCIÓN Cuando se utiliza la selección de hielo picado del dispensador, es posible que en el recipiente del hielo se acumulen fragmentos de hielo residual. Para impedir que este hielo residual se derrita y sobresalga del recipiente, se debe retirar el hielo residual cuando se vea que empieza a acumularse.

Limpieza de los cierres de goma

Si los cierres de goma de las puertas están sucios, éstas no cerrarán bien y se resentirá el buen funcionamiento del Refrigerador. Para mantener los cierres limpios de polvo y manchas, limpie las puertas con un detergente neutro y un paño húmedo. Séquelas con un paño suave y limpio.

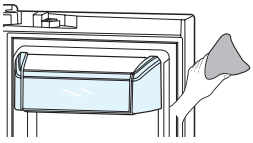

PRECAUCIÓN No limpie el Refrigerador con benceno, disolvente ni detergentes para automóviles. Estas sustancias podrían provocar un incendio.

Limpieza de la parte posterior del Refrigerador

Para mantener los cables y las partes expuestas limpios de polvo y suciedad, aspire la parte posterior del aparato una o dos veces al año.

PRECAUCIÓN No retire la cubierta posterior (**1**). Podría sufrir una descarga eléctrica.

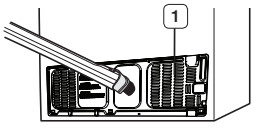

DA68-02915C (ES)-08.indd 48 2015. 8. 13. 3:45

Instalación y uso de los cilindros de CO_2

- **Compra de cilindros de CO_2 (60 l)**

UTILICE SOLO carbonatadores SODASTREAM (o cilindros de CO_2 (60 l)). SAMSUNG y SODASTREAM no se hacen responsables legalmente de ningún daño, incluidos, entre otros, los daños causados a la propiedad causados por fugas de gas debido al uso de carbonatadores genéricos (o cilindros de CO_2 (60 l)).
El sistema de agua con gas de los frigoríficos SAMSUNG está diseñado para funcionar SOLO CON carbonatadores SODASTREAM (o cilindros de CO_2 (60 l))

- **Conexión de la conducción de agua**

Conecte la manguera blanca que se encuentra detrás del Refrigerador al suministro de agua antes de instalar el cilindro.

Instalación de un cilindro en el Refrigerador

Para instalar un cilindro en el Refrigerador, siga estos
pasos:

1. Abra la tapa del cilindro.	
2. Monte el cilindro en el regulador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.	
3. Empuje el cilindro dentro del soporte.	
4. Bloquee el cilindro en el lugar presionando la palanca. • Si no bloquea el cilindro en su lugar, el Refrigerador no producirá agua con gas.	
5. Pulse el botón Sparkling Water (Agua con gas) durante 3 segundos para activar la función de restablecimiento del cilindro. • Si sustituye el cilindro de CO_2 durante la producción de agua con gas (cuando los iconos del nivel de carbonatación se van iluminando uno después de otro: 1 → 2 → 3 → 1. etc.), espere hasta que el Refrigerador finalice la producción antes de encender la función de Restablecer cilindro. Debido a que se ha interrumpido la producción, el agua con gas puede estar demasiado carbonatada. Si desea ajustar con precisión el nivel de carbonatación en la próxima producción, debe vaciar el depósito antes de iniciar la producción.	

Deseche los 2 primeros vasos de agua con gas dispensados tras la instalación ya que pueden contener sustancias residuales.
Para obtener información sobre cómo dispensar agua con gas, consulte Funcionamiento del Refrigerador French Door.

Almacenamiento de los cilindros de repuesto

Guarde los cilindros de repuesto en un espacio fresco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

Si produce agua con gas y la temperatura interna o la del cilindro de CO_2 es alta, por ejemplo, inmediatamente después de instalar el refrigerador, puede escuchar un sonido de destaponamiento.
Tras instalar el refrigerador, déjelo funcionando durante aproximadamente 2 horas antes de producir agua con gas.
Luego de adquirir el cilindro CO_2, no lo exponga a la luz solar directa y guárdelo en un lugar fresco a 23 ~ 68 °F (-5 ~ 20 °C).
Si no lo hace, al elevarse la temperatura del cilindro puede aumentar la presión interna del gas y generar ruido.

DA68-02915C (ES)-08.indd 49 2015. 8. 13. 3:45

Sustitución de un cilindro

Un nivel de carbonatación anormalmente bajo indica que el cilindro de CO_2 está vacío.
En este caso, es recomendable sustituir el cilindro por uno nuevo.
Para sustituir el cilindro siga estos pasos:

1. Levante la palanca que sujeta el cilindro en su lugar.	
2. Retire el cilindro del soporte.	
3. Gire el cilindro en el sentido contrario al de las agujas del reloj y sepárelo del regulador.	
4. Para instalar el nuevo cilindro siga las instrucciones de instalación de un cilindro a partir del paso 2.	
5. Pulse el botón Sparkling Water (Agua con gas) durante 3 segundos para activar la función de restablecimiento del cilindro. • Si sustituye el cilindro de CO_2 durante la producción de agua con gas (los iconos del nivel de carbonatación se iluminan uno después de otro 1 → 2 → 3 → 1), espere hasta que el Refrigerador finalice la producción antes de encender la función de Restablecer cilindro. Debido a que se ha interrumpido la producción, el agua con gas puede estar demasiado carbonatada. Es recomendable desechar el agua demasiado carbonatada.	

Notas sobre el funcionamiento

- Utilice cilindros Sodastream originales de distribuidores autorizados.

- El inicia la producción de agua con gas unos 10 segundos después de activar la función de producción de agua con gas.
- Si abre la puerta del Refrigerador durante la producción de agua con gas, esta se detendrá. Cuando cierre la puerta se reanudará la producción después de aproximadamente un minuto.
- Si se corta la electricidad cuando el Refrigerador está produciendo agua con gas, es posible que vuelva a empezar el proceso de carbonatación cuando vuelva la electricidad y ponga demasiada carbonatación en el agua. Si sucede esto, le recomendamos que deseche el agua demasiado carbonatada y vuelva a empezar el proceso.
- Si sigue dispensando agua con gas, es posible que el chorro de agua se vuelva inestable o se divida. Esto se debe a cambios de presión en el depósito de agua con gas. No se trata de ninguna avería.
- Si la manguera de agua está retorcida o el suministro de agua no es correcto, el nivel de carbonatación del agua con gas será elevado. Esto se debe a que el cilindro proporciona la misma cantidad de dióxido de carbono (CO_2) independientemente de la cantidad de agua que haya en el depósito de producción.
- La vida útil del cilindro variará según el nivel de carbonatación seleccionado.
- Si piensa ausentarse de casa durante un período prolongado, no quiere volver a usar la función de agua con gas o se va a mudar de casa:

⚠ PRECAUCIÓN
- Antes de transportar el refrigerador, retire el carbonatador de CO_2 del compartimento de la puerta izquierda.

1. Pulse el botón Cubed/Crushed (Cubitos/Hielo picado) durante tres segundos para desactivar la función de agua con gas.
2. Vacíe el depósito de agua con gas dispensando toda el agua del depósito.
3. Retire el cilindro de CO_2.

DA68-02915C (ES)-08.indd 50 2015. 8. 13. 3:45

CONSEJOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS

Alimentos	Refrigerador	Congelador	Consejos
PRODUCTOS LÁCTEOS			
Mantequilla	2-3 semanas	6-9 meses	Envolver o cubrir bien.
Leche	1-2 semanas	No recomendado	Comprobar el código de fecha. La leche y productos similares se venden en envases de cartón con código de fecha de caducidad del producto. Cerrar con tapa o envolver bien. No devolver el producto no ingerido al envase original.
Queso crema, alimentos que contienen queso y queso untable	2-4 semanas	No recomendado	Comprobar el código de fecha. Conservar el queso bien envuelto en un material resistente a la humedad
Queso curado (sin abrir)	3-4 meses	6 meses	
Queso curado (abierto)	2 meses	No recomendado	
Requesón	10-15 días	No recomendado	
Nata	7-10 días	2 meses	Comprobar el código de fecha. La mayoría de los yogures, natas y productos similares se venden en envases de cartón con código de fecha de caducidad del producto. Volver a cerrar o cubrir bien. No devolver el producto no ingerido al envase original.
Nata agria	2 semanas	No recomendado	
Salsas de nata (abiertas)	1 semana	No recomendado	
Yogur	10-14 días	No recomendado	Comprobar el código de fecha. Mantener tapado.
Yogur helado	n/a	2 meses	
HUEVOS			
Huevos (crudos)	3-4 semanas	No recomendado	Comprobar el código de fecha. Guardar los huevos en la zona más fría del Refrigerador en su envase original.
Huevos (cocidos)	1 semana	No recomendado	Guardar en recipiente tapado
Sobras de comidas con huevo	3-4 días	No recomendado	Guardar en recipiente tapado
FRUTAS FRESCAS			
Manzanas	1 mes	No recomendado	Si se guarda en el Refrigerador, no lavar antes de guardarlas. Guardar en bolsas o envases antihumedad. Envolver la fruta cortada. Algunas frutas se ennegrecen en el Refrigerador.
Plátanos	2-4 días	No recomendado	
Melocotones, melones, peras, aguacates	3-5 días	No recomendado	
Bayas y cerezas	2-3 días	12 meses	
Albaricoques	3-5 días	No recomendado	
Uvas	2-5 días	n/a	
Piña (entera)	2-3 días	No recomendado	
Piña (cortada)	5-7 días	6-12 meses	
Cítricos	1-2 semanas	No recomendado	Guardar sin cubrir.
Zumos	6 días	No recomendado	Comprobar el código de fecha y volver a guardar cerrado en su envase original. No devolver el producto no ingerido al envase original.
Zumos congelados	Solo descongelación	12 meses	Comprobar el código de fecha. No volver a congelar.

DA68-02915C (ES)-08.indd 51 2015. 8. 13. 3:45

Alimentos	Refrigerador	Congelador	Consejos
PESCADOS Y MARISCOS			
Pescado			
Pescado graso (caballa, trucha, salmón)	1-2 días	2-3 meses	Mantener en el envoltorio original y guardar en el sector más frío del Refrigerador. Envolver con un material resistente al vapor y a la humedad para congelador. Congelar a 0 ºF (o -18 °C). Descongelar en el Refrigerador o comprobar el código de fecha. Congelar en su envoltorio original.
Pescado blanco (bacalao, lenguado, etc.)	1-2 días	6 meses	
Congelado o empanado	n/a	3 meses	
Marisco			
Gambas (crudas)	1-2 días	12 meses	Para congelar, envolver con un material resistente al vapor y a la humedad.
Cangrejos	3-5 días	10 meses	
Pescado o marisco cocido	2-3 días	3 meses	
CARNE			
Fresca, cruda			
Chuletas	2-4 días	6-12 meses	Comprobar el código de fecha antes de usar. Guardar en el sector más frío del Refrigerador en su envoltorio original. Para congelar, envolver con un material resistente a la humedad y al vapor. La temperatura recomendada del Refrigerador es de 33 ºF a 36 ºF (o 1 °C a 2 °C) la del congelador 0 ºF a 2 ºF (o -18 °C a -16 °C)
Picada	1 día	3-4 meses	
Asada	2-4 días	6-12 meses	
Panceta	1-2 semanas	1-2 meses	
Salchichas	1-2 días	1-2 meses	
Filetes	2-4 días	6-9 meses	
Aves	1 día	12 meses	
Fiambres	3-5 días	1 mes	
Cocida			
Carne	2-3 días	2-3 meses	Comprobar el código de fecha antes de usar. Guardar en el sector más frío del Refrigerador en su envoltorio original. Para congelar, envolver con un material resistente a la humedad y al vapor.
Aves	2-3 días	4-5 meses	
Jamón	1-2 semanas	1-2 meses	

Fuentes:

American Meat Institute Foundation. 1994. Páginas amarillas: respuestas a preguntas previsibles de los consumidores sobre carne y aves. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. Freeland-Graves, J.H. and G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6th ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205.
National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation¼s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

DA68-02915C (ES)-08.indd 52 2015. 8. 13. 3:45

Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El Refrigerador no funciona o no enfría lo suficiente.	• Compruebe que esté correctamente enchufado. • Compruebe si la temperatura establecida en la pantalla digital es más elevada que la temperatura interior del congelador o del Refrigerador. Si es así, baje la temperatura del Refrigerador. • ¿Está el Refrigerador expuesto a la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor? • ¿Está la parte posterior del Refrigerador muy cerca de la pared e impide una ventilación adecuada?
Los alimentos del Refrigerador se congelan.	• Compruebe si la temperatura establecida en la pantalla digital es demasiado baja. • Suba la temperatura del Refrigerador. • ¿La temperatura ambiental es demasiado baja? Suba la temperatura del Refrigerador. • ¿Ha guardado alimentos jugosos en la parte más fría del Refrigerador? Coloque esos alimentos en otro estante del Refrigerador en lugar de hacerlo en las zonas o compartimentos más fríos.
Se oyen ruidos anormales.	• Compruebe si el Refrigerador está equilibrado y estable. • ¿Está la parte posterior del Refrigerador demasiado cerca de la pared e impide una ventilación adecuada? Separe la parte posterior del Refrigerador al menos a 2 pulgadas de la pared. • ¿Ha caído algo detrás o debajo del Refrigerador? • Se oye un "tic- tic" dentro del Refrigerador. Es normal y sucede porque algunos accesorios se contraen o se expanden según la temperatura del interior del Refrigerador. • El ruido similar al de un objeto que golpea a otro es normal. Lo causa el compresor que funciona a gran capacidad.
El área de sellado de la puerta del aparato está caliente y se produce condensación.	• Es normal que se produzca algo de calor debido a los anticondensadores instalados en la sección articulada vertical. • ¿Ha quedado entreabierta la puerta del Refrigerador? Puede producirse condensación si se deja la puerta abierta mucho tiempo.
La máquina de hielo no produce hielo.	• ¿Ha esperado 12 horas desde la instalación de la conducción de agua antes de fabricar hielo? • ¿Está la conducción de agua conectada y la válvula de suministro de agua abierta? • ¿Ha detenido manualmente la función de fabricar hielo? • ¿Está demasiado alta la temperatura del congelador? Baje la temperatura del congelador.
Se oye borboteo de agua en el Refrigerador.	• Es normal. El borboteo se debe a la circulación del refrigerante por el Refrigerador.

DA68-02915C (ES)-08.indd 53 2015. 8. 13. 3:45

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Hay malos olores en el Refrigerador.	• Compruebe si hay alimentos en mal estado. • Los alimentos que tienen un olor fuerte (por ejemplo, el pescado) deben envolverse bien. • Limpie el congelador periódicamente y tire los alimentos que puedan estar en mal estado.
Se forma escarcha en las paredes del congelador.	• ¿Está bloqueada la ventilación? Elimine cualquier posible obstrucción para que el aire circule libremente. • Deje suficiente espacio entre los alimentos para que pueda circular el aire. • ¿Está bien cerrada la puerta del congelador?
El dispensador de agua no funciona.	• ¿Está la conducción de agua conectada y la válvula de suministro de agua abierta? • ¿Está la conducción de suministro de agua aplastada o doblada? • Asegúrese de que nada obstruya las tuberías. • ¿Se ha congelado el depósito de agua porque la temperatura del Refrigerador es demasiado baja? Seleccione una temperatura más alta en la pantalla digital. • ¿Está activada la función de bloqueo para niños?
El sistema de cierre automático no funciona en la puerta del congelador.	• ¿Están equilibradas las hojas derecha e izquierda de la puerta? • Abra y cierre la puerta suavemente 1 o 2 veces. Después de hacerlo, generalmente el sistema de cierre automático vuelve a funcionar. • Abra la puerta con suavidad para evitar que se desequilibren las hojas derecha e izquierda de la puerta.
No dispensa agua con gas.	• ¿Está la conducción de agua conectada y la válvula de suministro de agua abierta? • ¿Está seleccionado el icono Sparkling water (Agua con gas)? • ¿Está apagado el icono de la función de Producción de agua con gas? Pulse el botón Cubed/Crushed (Cubitos/Hielo picado) durante 3 segundos para activar la producción de agua con gas. La función de producción de agua con gas de los frigoríficos viene desactivada de fábrica. • ¿Parpadea el icono de agua con gas? Si el icono de agua con gas parpadea, el Refrigerador está produciendo agua con gas. Espere hasta que el icono deje de parpadear. • ¿El cilindro de agua con gas está vacío? Si el cilindro de agua con gas está vacío, es posible que no se dispense agua o que se dispense una poca cantidad. Sustituya el cilindro. • ¿Está abierta la puerta del Refrigerador? Si la puerta está abierta, no se dispensará agua con gas/agua/hielo. • ¿Está desbloqueada la palanca del cilindro? Abra la tapa del cilindro y bloquee la palanca. • ¿Está activada la función de bloqueo para niños?
El sabor del agua con gas es demasiado suave.	• Aumente el nivel de carbonatación del agua con gas. • Cuando el sabor del agua con gas sea demasiado suave o solo sepa agua, sustituya el cilindro actual por uno nuevo.
Se forma condensación o gotas de agua en los dos lados de la parte central de la puerta del Refrigerador.	• Se puede formar condensación o gotas de agua si la humedad es demasiado elevada cuando el Refrigerador está funcionando. • Si se forma condensación o gotas de agua en los dos lados de la parte central de la puerta del Refrigerador, apague el modo Ahorro de energía después secarlas.

DA68-02915C (ES)-08.indd 54 2015. 8. 13. 3:45

Restricciones de la temperatura ambiente

Este Refrigerador está diseñado para funcionar en las temperaturas ambientales indicadas en la placa de especificaciones. La tabla siguiente no se aplica a México.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado extendido	SN	+10 a +32	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

Algunos factores, como la situación del Refrigerador/congelador, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta pueden afectar a la temperatura interna.
Ajuste convenientemente la temperatura para compensar estos factores.

Español

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al fi nalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

COUNTRY	CALL	Web site
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx/support
ARGENTINE	0800-555-SAMS(7267)	www.samsung.com.ar
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com.ar
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com.ar
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el pais 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)	
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	
GUATEMALA	1-800-299-0033	
HONDURAS	800-2791-9111	
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support

DA68-02915C-08